

# WAZER

Tilbehør til stativben  
Tillæg til brugermanual

# Vigtige sikkerhedsoplysninger

## Læs og forstå brugervejledningen før brug

- ⚠** ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elværktøj. Undladelse af at følge alle instruktionerne nedenfor kan resultere i elektrisk stød, brand, alvorlig personskade, ejendomsskade, alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Læs altid hele denne manual, før du betjener WAZER.

Arbejdsgiveren eller ejeren er ansvarlig for overholdelse af alle gældende føderale, statslige og lokale regler/kodekser.

- ⚠** Opbevar altid denne manual på et sikkert og tilgængeligt sted i nærheden af WAZER under drift og vedligeholdelse. Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

## Signalord

I dette dokument, i produktetiketterne og i andre hjælpematerialer vil du støde på forskellige signalord. Nogle af disse signalord advarer dig om sikkerhedsrisici. Disse er vigtige for WAZER-brugeres sikkerhed. Andre er der for at sikre, at din maskine eller dit miljø ikke lider skade. Sørg for at gøre dig selv og alle andre brugere af maskinen bekendt med disse signalord. Sørg for at henvise tilbage til dette afsnit efter behov.

- ⚠** **SIKKERHEDSADVARSELSSYMBOL** Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at advare dig om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger dette symbol for at undgå mulig alvorlig personskade eller død. Dette sikkerhedsadvarselssymbol går forud for enhver sikkerhedsmeddelelse om risiko for personskade.

*Det kan også være sammen med et af følgende signalord:*

**⚠ FARE** FARE Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

**⚠ ADVARSEL** ADVARSEL Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

**⚠ FORSIGTIG** FORSIGTIG Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.

**BEMÆRK** BEMÆRK Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i skade på ejendom.

## Sikkerhedssymboler

Ud over de ovennævnte signalord har WAZER forskellige produktsikkerhedsskilte og sikkerhedsetiketter placeret på synlige steder. Disse etiketter er afgørende for din sikkerhed. Du skal sætte dig selv og andre brugere ind i deres betydning. Ignorering af disse mærkater kan resultere i skade på udstyr eller ejendom samt fysisk skade eller død. Disse produktsikkerhedsskilte og -etiketter bør periodisk inspiceres og rengøres efter behov for at opretholde god læsbarhed. Hvis de ikke længere er læselige, skal produktsikkerhedsetiketterne udskiftes. Vedr. produktsikkerhedsetiketterne, der er mistet eller beskadiget, skal du kontakte WAZER kundesupport for at få udskiftningsetiketter og anbefalet installationsprocedure.



På stand up-sættets hylde finder du en etiket, der advarer dig om vigtigheden af at læse betjeningsvejledningen.

- ⚠** ADVARSEL: Læs og forstå betjeningsvejledningen, før du bruger denne maskine. Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

# Tilbehør til stativben

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af stativbenstilbehøret og installationsinstruktioner. Stativbenstilbehøret konverterer WAZER Desktop til en WAZER Standup.

## Om tilbehøret til stativben

Selvom WAZER som standard er en desktop maskine, kan du konvertere den til en fritstående maskine med tilbehøret til stativben.

### Hvordan det virker

For at foretage konverteringen skal du fjerne de nederste bøjler på WAZER og forlænge benene. Genmontering af de nederste bøjler vil fuldende WAZER Standup.

Tilbehørssættet til stativben kommer også med en hylde. Du fastgør denne hylde under WAZER og over Pump Box'en. Denne hylde giver opbevaringsplads til materialer og andet tilbehør. Hylden er også medvirkende til at stabilisere WAZER Standup og vil sikre, at du har en robust, sikker maskine.



## Tilbehør til stativben Specifikationer

### *WAZER Standups dimensioner og vægt*

WAZER Standup dim.	34" x 25.5" x 48" (856 mm x 648 mm x 1220 mm)
WAZER Tomvægt	130 lbs. (60 kg.)
WAZER Belastet vægt	400 lbs. (180 kg)
Hyldedim.	33" x 23"
Hyldehøjde	15" - 18"

## Installation af tilbehør til stativben VIDEO

*I dette afsnit vil vi guide dig gennem den korrekte opsætning af stativbentilbehøret.*

- Pak dit stativbentilbehør ud
- Installér dit stativbentilbehør
  - Skil WAZER ad
  - Installer stativbentilbehøret
  - Placér WAZER på dens endelige placering

Det er vigtigt, at du installerer stativbenene korrekt; ellers vil WAZER ikke fungere korrekt. Læs dette tillæg omhyggeligt, og besøg [www.wazer.com/resources](http://www.wazer.com/resources) for yderligere ressourcer.

### Installationskrav

Du skal bruge en flad overflade, der ikke er bredere end 28" og mindst 30" høj for at installere benene. Den skal være i stand til at bære mindst 130 lbs. Du placerer WAZER på denne overflade med de nederste bøjler hængende over siderne for at installere benene. Hvis du ikke har et bord, der opfylder disse krav, foreslår vi en butiksvogn, et robust bræt mellem savheste eller en bænk.

Valg af placering af din WAZER Standup [underafsnit] ud over kravene til en standard WAZER-installation (som findes i afsnit 4 i brugervejledningen) skal du sørge for, at et område på 62" over gulvarealet, hvor du har til hensigt at placere din WAZER for at give tilstrækkelig adgang til den.

### Udpakning

*Estimeret tid: 30 min*

*Kræver to personer.*

*Du skal have en kasseskærer eller saks for at udpakke Stand Leg-tilbehøret.*

Alle dele, der kræves for at konvertere WAZER Desktop til en WAZER Standup, er i æsken med tilbehør til stativben. **Æskens indhold:**

- 1x - Tillæg til brugermanual til stativbentilbehør
- 4x - Benforlængelser
- 4x - Bøjleforbindelser
- 1x - Hylde
- Stativbentilbehørs hardwaretaske
  - 1x - 4 mm unbrakonøgle
  - 1x - 2,5 mm unbrakonøgle
  - 16x - M5 sætskruer
  - 18x - M5 bolte m/låseskiver
  - 1x - Vægmonteringssæt
    - 1x - vægmonteringsbeslag
    - 3x - gipspladeforankring
    - 3x - gipsplade fastgørelse
    - 3x - betonvægsforankring
    - 2x - M5x10 sekskantskruer
    - 1x - 4mm unbrakonøgle
    - 5x - hyldeopdelere



## Udpakning

*Følg disse instruktioner for at udpakke tilbehør til WAZER ben.*

1. Undersøg kassen og tag billeder af eventuelle skader.
2. På bagsiden af kassen skal du bruge en skarp kasseskærer til at klippe tapen, der holder siderne af kassen lukket.
3. Åbn kassen. Pak alle stykker ud og kontrollér for skader.

# Nedtagning af WAZER


*Estimeret tid: 15 min  
Kræver to personer.*

Medfølgende illustrationer på de efterfølgende sider

## Hvis du tidligere har konfigureret WAZER:

1. Tøm tanken for vand.
2. Fjern WAZER vægbeslaget fra væggen.
3. Sørg for, at du udfører den korrekte slangefrakoblingsprocedure, som er angivet på din maskine og i din brugermanual til maskinen. Sørg for at lukke for ON/OFF-ventilen for at lukke for vandkilden og afbryd alle vandforbindelser og elektriske forbindelser.
4. Gå videre til næste afsnit.

## Hvis du lige har pakket din nye WAZER ud eller fortsætter fra det forrige afsnit:


5.  (Udføres af to personer): Placér WAZER på den overflade, du har valgt til denne installation (se noten om placeringskrav). WAZER skulle nu hvile på sin tank..
6. Sørg for, at WAZER er placeret stabilt på overfladen med bøjlerne hængende ud over siderne.
7. Fjern adgangspanelet på højre side.
8. Hvis transformatoren stadig er tapet til den nederste bøjle under adgangspanelet på højre side, skal du løsne det snoede bindebånd, der holder transformator-kablet oprullet på bagsiden af WAZER. Fjern derefter transformatoren og sæt den og alle ledninger til side.
  - Fjern den abrasive tragt på venstre side af WAZER.
    - a. Afbryd de elektriske forbindelser, som omfatter to stik til de abrasive vibrationsmotorer og den abrasive klemmeventil.
    - b. Frakobl den abrasive slange.
    - c. Fjern den abrasive tragt.
9. Løsn M5-sætskruerne (tre hele omgange) placeret på venstre side af WAZER både foran og bagpå. Brug den 2,5 mm unbrakonøgle, der følger med i hardwaretilbehørstasken.
10. Fjern udtømningsventilens stikhætte, der er placeret på højre side af maskinen. Det kræver en unbrakonøgle for at løsne den ene skrue. Dette vil så give dig mulighed for at trække hættten af udtømningsventilen.
11. Vip de nederste bøjler, indtil de glider ned og væk fra WAZER. Sørg for at fjerne både for- og bagsiden lige meget, ellers kan de sidde fast.

Dette bør ikke kræve overdreven kraft, men et let tryk med en gummihammer kan hjælpe med at løsne tingene op. Sørg for at få den anden person til at stabilisere WAZER, mens du gør dette.

12. Du bør nu have to bundbøjler med bøjleforbindelserne stadig fastgjort, adskilt fra WAZER-hovedrammen.



1

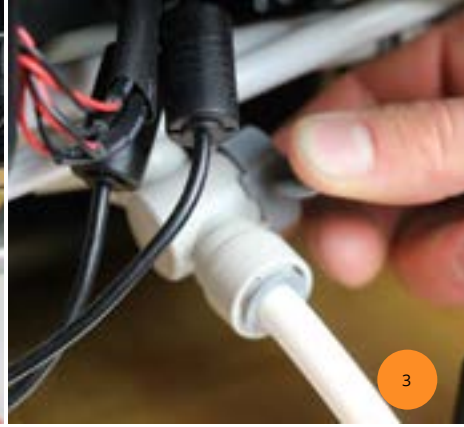


3



5



7

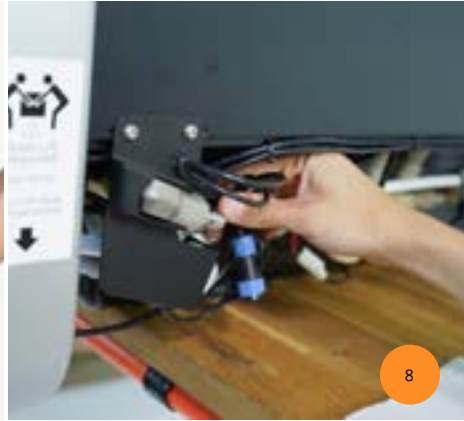

8



8



8




8a



8b




8c

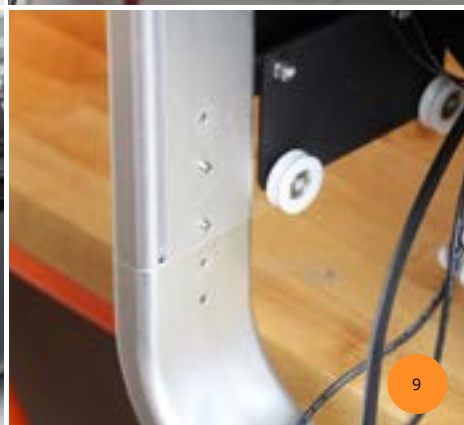


9



10

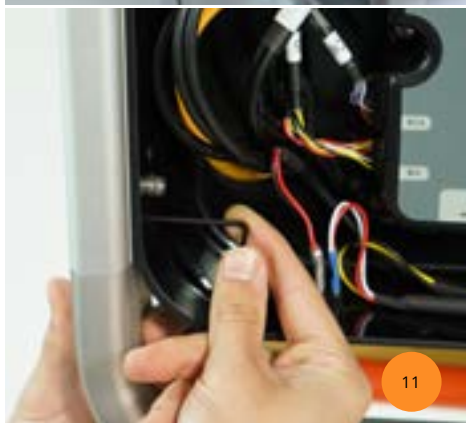

11

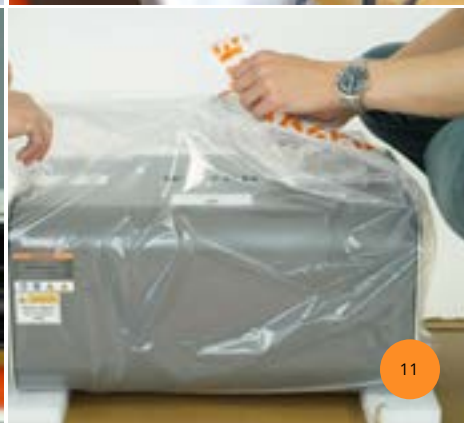

11




12

Tilbehør til stativben

# Installation af benforlængere

*Estimeret tid: 20 min*

*Kræver to personer*

 Indtil benene er helt installeret, vil WAZER være ustabil. Det er afgørende, at én person hele tiden holder fast i WAZER.

1. Orientér benforlængelserne som vist. Hyldehullerne skal vende mod bunden af benforlængelsen, som vist på billedet.
2. Læg mærke til bøjleforbindelserne. På den konkave side af forbindelserne er de mærket med en "A" side og en "B" side.
3. Indsæt side "A" af bøjleforbindelserne i toppen af benforlængelserne. Den konvekse side af bøjleforbindelserne skal vende mod den side af benforlængeren, der har tapede huller til sætskruerne.
4. Sørg for, at bøjleforbindelsen er indsat korrekt i kanalen på benforlængeren.
5. Indsæt bøjleforbindelsen i benforlængeren op til markeringslinjen, der er angivet på den konkave side af bøjleforbindelsen.
6. Fastgør den øverste sætskrue let - blot så stikket forbliver på plads. Spænd sætskruen, så den er fingerstram, men spænd ikke for hårdt ned.
7. Fastgør de resterende M5-sætskruer løst i benforlængeren. Der vil være to sætskruer på toppen og to på bunden. Spænd dem kun to omgange.
8. Gentag for alle resterende benforlængelser, indtil alle fire bøjleforbindelser er korrekt installeret, og alle M5-sætskruer er løst spændt på plads.
9. Indsæt en benforlænger i benet, der hænger fra kanten af bordet.
10. Fastgør bunden af de to øverste sætskruer, så benforlængeren forbliver fastgjort til WAZER, og sørg for, at der ikke er et mellemrum mellem benet og benforlængeren. Brug den 2,5 mm unbrakonøgle, der følger med i hardwaretilbehørstasken. Spænd sætskruen, så den er fingerstram, men spænd ikke for hårdt.
11. Gentag for alle de andre ben.
12. Indsæt den tidligere fjernede bundramme i bunden af benforlængelserne. Sørg for, at begge ender er indsat ligeligt, og at der ikke er et mellemrum mellem de nederste bøjler og benforlængelserne.
13. Fastgør den øverste M5-sætskrue på de to nederste sætskruer. Spænd sætskruen, så den er fingerstram, men spænd ikke for hårdt.
14. Gentag med den anden bundramme på den anden side af WAZER.

Spænd IKKE alle sætskruerne endnu. Du vil spænde de resterende topsætskruer helt, EFTER hylden er blevet installeret.






# Montering af hyldeleder

*Estimeret tid: 10 min*

*Kræver to personer*

1. Læg hylden på siden, så du har adgang til toppen og bunden
2. Flugt hyldelederen med fremspringet på hylden (øverst på hylden)
3. Brug 4 mm unbrakonøglen til at stramme en M5-bolte med låseskive (medfølger i hardwaretilbehørstasken) til hyldeopdeleren.
4. Gentag 4 gange mere for at sikre, at alle fem skillevægge er solidt monteret på hylden



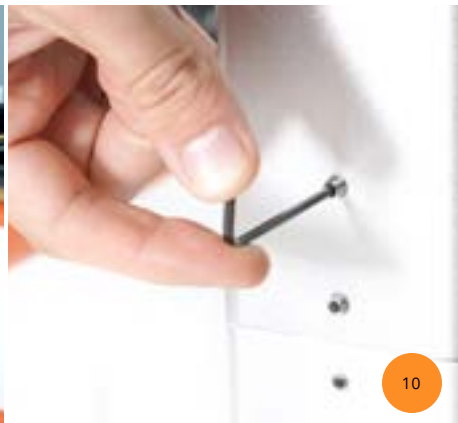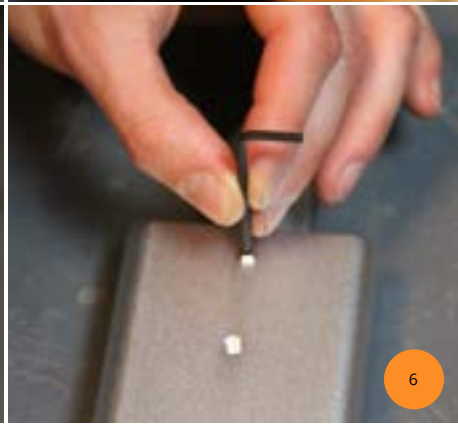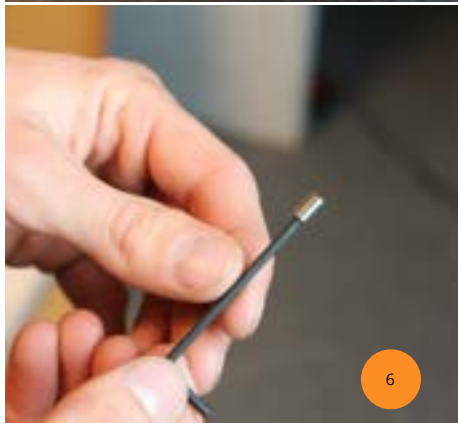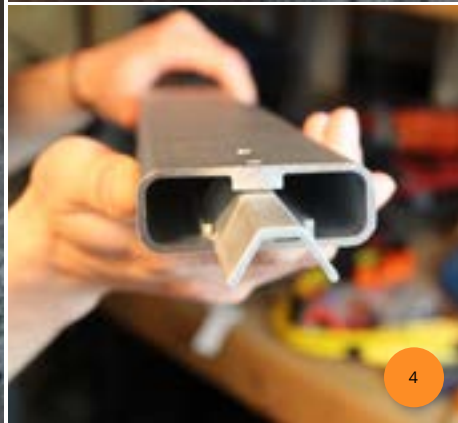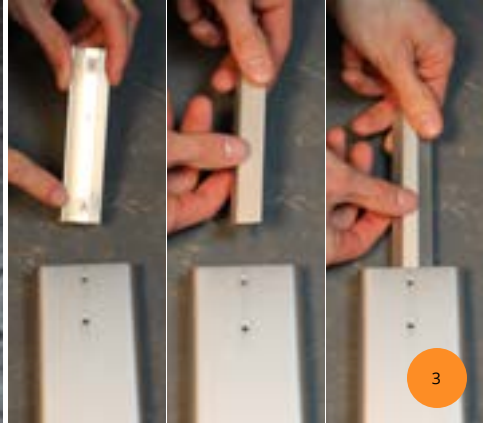

Tilbehør til stativben

## Montering af hylde

Estimeret tid: 10 min

Kræver to personer

**⚠ ADVARSEL** Indtil hylden er helt installeret, vil WAZER være ustabil. Det er afgørende, at én person hele tiden holder fast i WAZER.

1. **(Udføres af to personer):** Tag fat i den øverste del af benforlængelserne, og fjern WAZER fra den overflade, den står på. Placér den på jorden.
2. Placér hylden inden for benenes profil og fastgør den ene side af hylden til benforlængelserne. Brug den 4 mm unbrakonøgle til at stramme M5-boltene med låseskive, der følger med i hardwaretilbehørstasken.
3. Flugt den anden side af hyldehullerne med hylden. Du skal muligvis flytte benforlængelserne lidt for at få hullerne til at flugte.
4. Fastgør alle hjørnerne af hylden, indtil låseskiverne er helt presset sammen.
5. Sørg for, at der ikke er mellemrum mellem benforlængelsernes led. Efter at have kontrolleret det, fastgøres alle sætskruerne, så de bider helt ind i bøjleforbindelserne.

## De sidste finpudsninger

Estimeret tid: 10 min

1. Installér vægbeslaget ved hjælp af den medfølgende hardware på din WAZER, hvis du endnu ikke har gjort det. Beslaget monteres på bagsiden af højre side af WAZER (set bagfra) med en 4 mm unbrakonøgle.
2. Sørg for, at du har placeret WAZER et sted, der opfylder de nødvendige tekniske og sikkerhedsmæssige kriterier.

### **BEMÆRK**

3. Forankring af WAZER til væg
  - Markér væggen, hvor du har til hensigt at bore huller til det passende vægmonteringsbeslag.
  - Flyt WAZER væk fra væggen for at bore huller eller installere vægankre.
  - Flyt den derefter tilbage og installér med passende skruer gennem beslaget.
4. Udskift den abrasive tragt.
5. Tilslut ledningerne og den abrasive slange igen under den abrasive tragt.
6. Udskift adgangspanelet på højre side.
7. Sørg for, at du har placeret WAZER på et sted, der opfylder de nødvendige tekniske og sikkerhedsmæssige kriterier, der er fremhævet i brugervejledningen.

## Fortsæt med resten af WAZER-opsætningen

Vend tilbage til "Afsnit 4: Opsætning af WAZER > Udpakning af WAZER" i brugervejledningen og følg alle instruktionerne fra "Unboxing the Pump Box" for at fuldføre installationen.

Selvom du har konfigureret WAZER tidligere, er det vigtigt at gennemgå opsætningsprocessen igen. Sørg især for, at vægforankringen af WAZER udføres korrekt, og at tingene er tilsluttet korrekt og på en sikker måde.





Tilbehør til stativben