


WAZER


支腿配件 用戶手冊附錄

重要安全資訊

使用前閱讀並理解用戶手冊


-  **警告：**閱讀本電動工具隨附的所有安全警告、說明、插圖和規範。不遵守下列所有說明可能會導致觸電、火災、財產損失、嚴重傷害或死亡。在操作 WAZER 之前，請務必閱讀整本手冊。

雇主或所有者有責任遵守所有適用的聯邦、州和地方法規/規範。


-  在操作和維護期間，請始終將本手冊存放在 WAZER 附近一個方便查閱的安全位置。儲存所有警告和說明，以供將來參考。


訊號詞


在本文件、產品標籤和其他附屬材料中，您會遇到各種訊號詞。其中一些訊號詞會提醒您注意安全隱患。這些對 WAZER 用戶的安全至關重要。其他訊號詞可確保您的機器或環境不會受到任何損害。確保您自己和機器的所有其他用戶熟悉這些訊號詞。如果需要，請返回查閱本節。

-  **安全警報符號**這是安全警報符號。用於提醒您注意潛在的人身傷害危險。請遵守此符號後面的所有安全資訊，以避免可能的嚴重傷害或死亡。此安全警報符號位於有關人身傷害風險的任何安全資訊之前。

它也可能有以下訊號詞之一：

 **危險** 危險表示如果不避免將導致死亡或嚴重傷害的危險情況。

 **警告** 警告表示如果不避免可能會導致死亡或嚴重傷害的危險情況。

 **小心** 小心表示如果不避免可能會導致輕度或中度傷害的危險情況。


 **注意** 注意表示如果不避免可能會導致財產損失的危險情況。

安全符號

除了上面列出的訊號詞外，WAZER 還在可見位置放置了各種產品安全標誌和安全標籤。這些標籤對您的安全至關重要。您必須讓自己和和其他用戶熟悉其含義。忽略這些標籤可能會導致設備或財產損壞以及人身傷害或死亡。應根據需要定期檢查和清潔這些產品安全標誌和標籤，以保持良好的可讀性。如果產品安全標籤不再清晰可辨，則應更換。如果產品安全標籤丟失或損壞，請聯絡 WAZER 客戶支援，獲取更換標籤和推薦的安裝程式。



在豎立套件的架子上，您會發現一個標籤，警告您閱讀操作員手冊的重要性。

-  **警告：**使用本機器前，請閱讀並理解操作員手冊。不遵守操作說明可能會導致死亡或嚴重傷害。

支腿配件

本節包括支腿配件的描述和安裝說明。支腿配件可將 WAZER Desktop 轉換為 WAZER Standup。

關於支腿配件

雖然 WAZER 默認是臺式機器，但您可以使用支腿配件將其轉換為獨立式機器。

工作原理

要進行轉換，您需拆除 WAZER 的底部環並延伸支腿。重新連接底部環將完成 WAZER Standup。

支腿配件套裝還配有一個架子。您需將這個架子安裝在 WAZER 下方和 Pump Box 上方。這個架子將為材料和其他配件提供存儲空間。架子還有助於穩定 WAZER Standup，並確保您擁有一臺堅固安全的機器。

支腿配件規格

WAZER Standup 的尺寸和重量

WAZER Standup 尺寸	34" x 25.5" x 48" (856mm x 648mm x 1220mm)
WAZER 空機重量	130 lbs. (60 kg.)
WAZER 裝載重量	400 lbs. (180kg)
架子尺寸	33" x 23"
架子高度	15" - 18"



安裝支腿配件 **視頻**

在本節中，我們將指導您正確設置支腿配件。

- 拆開支腿配件箱
- 安裝支腿配件
 - 拆卸 WAZER
 - 安裝支腿配件
 - 將 WAZER 放置在其最終位置

正確安裝支腿至關重要；否則 WAZER 將無法正常運行。仔細閱讀本附錄並訪問 www.wazer.com/resources 獲取更多資源。

安裝要求

您需要一個不超過 28" 寬且至少 30" 高的平面來安裝支腿。該平面應該能夠支撐至少 130 lbs。您需將 WAZER 放置在此表面上，將底部環懸掛在兩側以安裝支腿。如果您沒有符合這些要求的桌面，我們建議您使用購物車、長凳或在鋸木架之間放一塊結實的木板。

選擇 WAZER Standup 的位置 除了標準 WAZER 安裝的要求（見用戶手冊第 4 節）外，您還需要確保在您打算放置 WAZER 的地板上方有 62" 的區域，以便有足夠的空間使用。

拆箱

估計時間：30 分鐘

需要兩人。

您需要一把開箱刀或剪刀來拆開支腿配件箱。

將 WAZER Desktop 轉換為 WAZER Standup 所需的所有物品都在支腿配件箱中。**箱內物品應包括：**

- 1x - 支腿配件用戶手冊附錄
- 4x - 支腿延伸件
- 4x - 支腿連接器
- 1x - 架子
- 支腿配件硬體包
 - 1x - 4mm 內六角扳手
 - 1x - 2.5mm 內六角扳手
 - 16x - M5 固定螺釘
 - 18x - M5 螺柱，帶鎖緊墊圈
 - 1x - 壁掛套件
 - 1x - 壁掛支架
 - 3x - 石膏板錨
 - 3x - 石膏板緊固件
 - 3x - 混凝土牆錨
 - 2x - M5x10 六角螺釘
 - 1x - 4mm 內六角扳手
 - 5x - 架子隔板



拆箱

請按照這些說明拆開 WAZER 支腿配件箱。

1. 檢查箱子並拍下任何損壞的照片。
2. 在箱子的背面, 使用鋒利的開箱刀切斷固定箱子側面的膠帶。
3. 打開箱子。打開所有部件, 檢查是否有損壞。

分解 WAZER


估計時間:15 分鐘
需要兩人。

後續頁面附有插圖

如果您之前已設置 WAZER：










1. 排空水箱中的水。
2. 解除 WAZER 牆面固定。
3. 確保執行機器上和機器用戶手冊中列出的正確軟管斷開程式。確保關閉開/關閥，以切斷水源並斷開所有水和電氣連接。
4. 繼續下一節。

如果您剛剛打開新 WAZER 的包裝或者從上一節繼續：

5.  (需要兩人)：將 WAZER 放置在您為此安裝選擇的表面上 (請參閱位置要求說明)。WAZER 現在應放在水箱上。
6. 確保 WAZER 在表面上保持穩定，底部結構環懸掛兩側。
7. 拆下右側檢修面板。
8. 如果電源變壓器仍固定在右側檢修面板下方的底部環上，請解開將變壓器電纜固定在 WAZER 背面的扎帶。然後，拆下電源變壓器並將其和所有電線放在一邊。
 - 拆下 WAZER 左側的磨料料斗。
 - a. 斷開電氣連接，其中應包括磨料振動電機和磨料夾管閥的兩個連接器。
 - b. 斷開磨料軟管。
 - c. 拆下磨料料斗。
9. 鬆開位於 WAZER 正面和背面左側的 M5 固定螺釘 (三圈)。使用硬體附件包中提供的 2.5mm 內六角扳手。
10. 拆下位於機器右側的排水閥連接器蓋。這需要用一把十字螺絲刀鬆開一個螺釘。之後您就可以取下排水閥連接器蓋。
11. 擺動底部環，直到它們向下滑動並遠離 WAZER。確保在正面和背面都拆下等量，否則它們可能被卡住。這不需要過度用力，但用橡皮錘輕輕敲擊可能有助於放鬆。

在執行此操作時，確保讓另一個人穩定 WAZER。
12. 您現在應該有兩個底部環，支腿連接器仍然連接，與 WAZER 主框架分開。

支腿配件

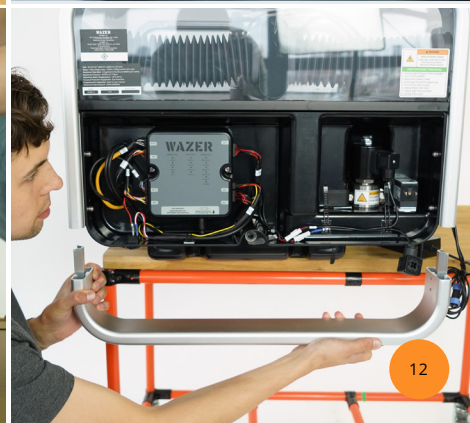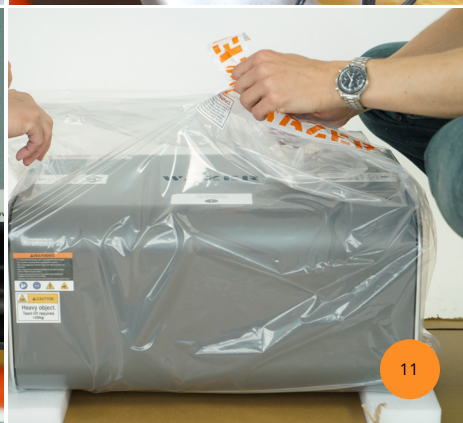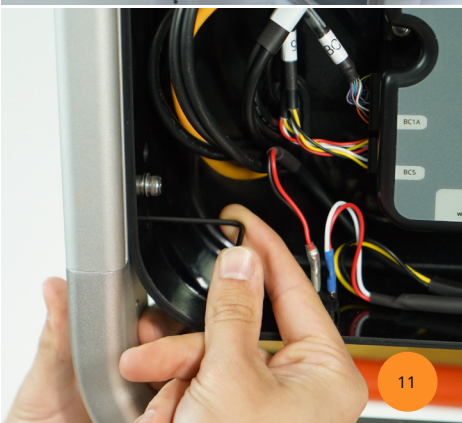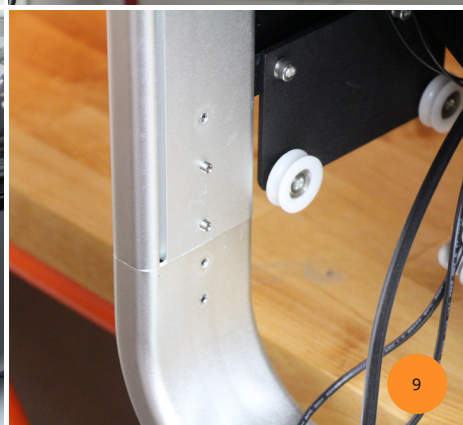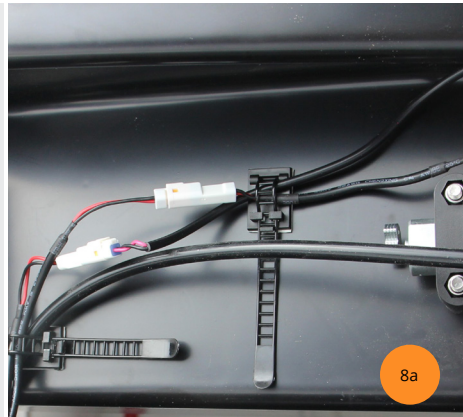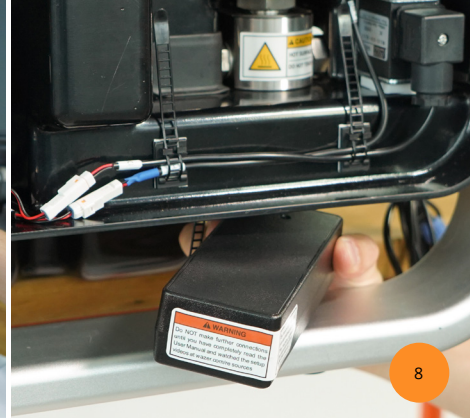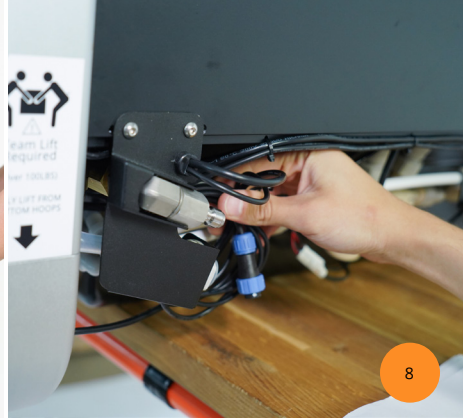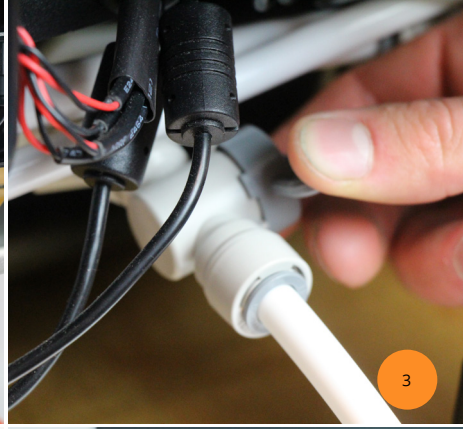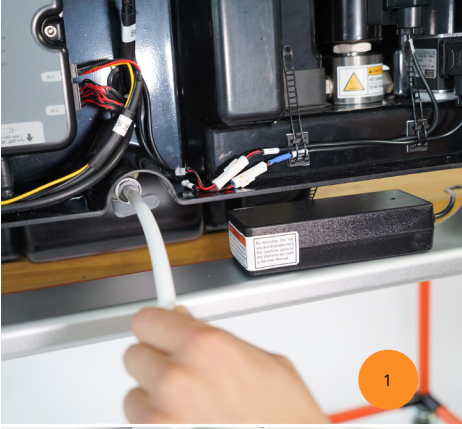

安裝支腿延伸件

估計要求:20 分鐘

需要兩人

在支腿完全安裝好之前, WAZER 會不穩定。關鍵是要有一個人始終穩定 WAZER。

1. 如圖所示, 調整支腿延伸件的方向。如圖所示, 架孔應偏向支腿延伸件的底部。
2. 注意支腿連接器。在連接器的凹側, 標有“A”側和“B”側。
3. 將支腿連接器的“A”側插入支腿延伸件的頂部。支腿連接器的凸面應朝向支腿延伸件的一側, 該側具有用於固定螺釘的螺紋孔。
4. 確保支腿連接器正確插入支腿延伸件的通道。
5. 將支腿連接器插入支腿延伸件, 直到支腿連接器凹側上指示的標記線。
6. 輕輕擰緊頂部固定螺釘 - 使連接器保持在原位。用手指擰緊固定螺釘, 但不要用力擰緊。
7. 將剩餘的 M5 固定螺釘鬆散地固定到支腿延伸件。頂部有兩個固定螺釘, 底部有兩個。只需將其擰緊兩圈。
8. 對所有剩餘的支腿延伸件重複此操作, 直到所有四個支腿連接器都正確安裝, 並且所有 M5 固定螺釘都鬆散地擰緊到位。
9. 將支腿延伸件插入懸掛在桌子邊緣的支腿中。
10. 擰緊頂部兩個固定螺釘的底部, 使支腿延伸件保持連接到 WAZER, 確保支腿和支腿延伸件之間沒有間隙。使用硬體附件包中提供的 2.5 mm 內六角扳手。用手指擰緊固定螺釘, 但不要用力擰緊。
11. 對所有其他支腿重複此操作。
12. 將之前拆下的底部環插入支腿延伸件的底部。確保兩端均等插入, 並且底部環和支腿延伸件之間沒有間隙。
13. 擰緊底部兩個固定螺釘的頂部 M5 固定螺釘。用手指擰緊固定螺釘, 但不要用力擰緊。
14. 對 WAZER 另一側的另一個底部環重複此操作。

先不要擰緊所有固定螺釘。安裝架子後, 您將完全擰緊剩餘的頂部固定螺釘。








安裝架子隔板

估計時間:10 分鐘

需要兩人

1. 將架子側放, 以便操作架子的頂部和底部
2. 將架子隔板與架子上的突出部分(架子頂部)對齊
3. 使用 4mm 內六角扳手將帶鎖緊墊圈的 M5 螺栓(在硬體配件包中提供)擰緊到架子隔板上。
4. 再重複操作 4 次, 以確保所有五個隔板都牢固地安裝在架子上

支腿配件

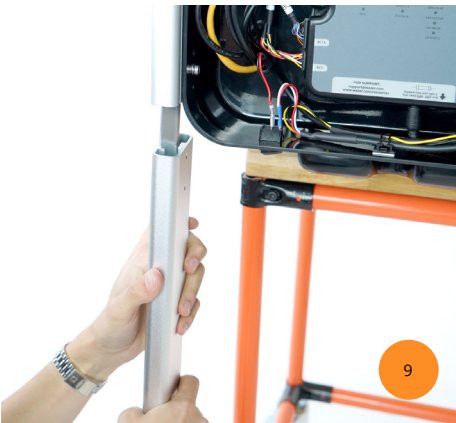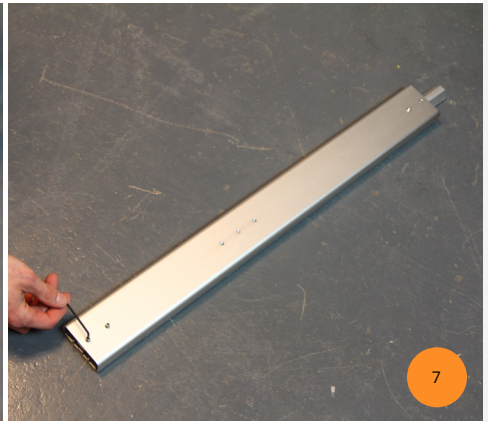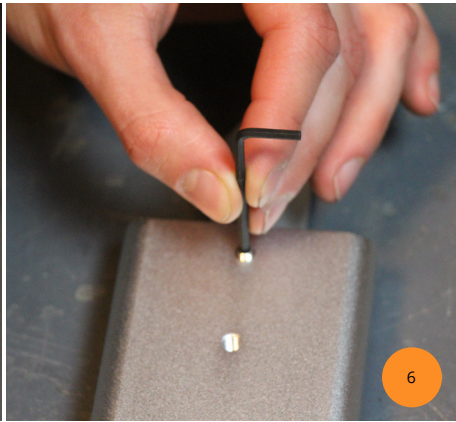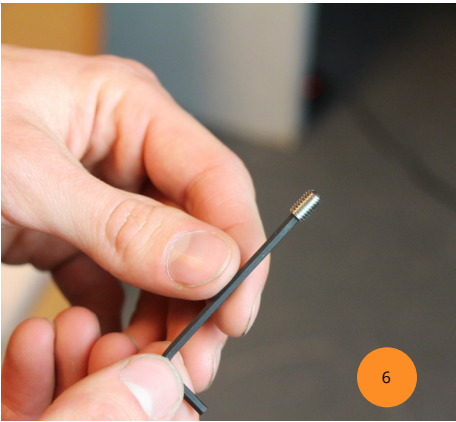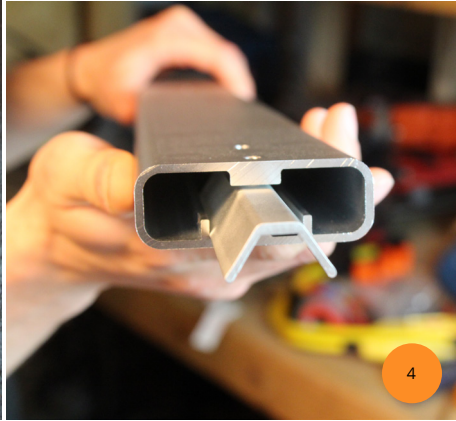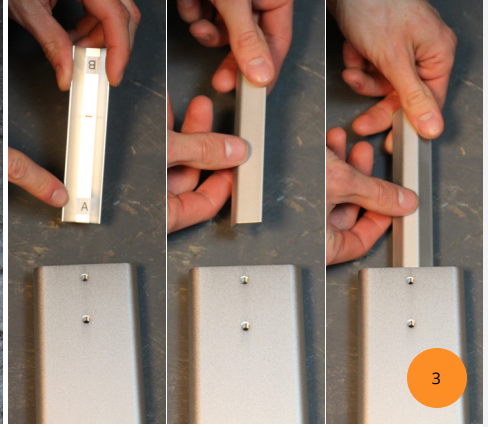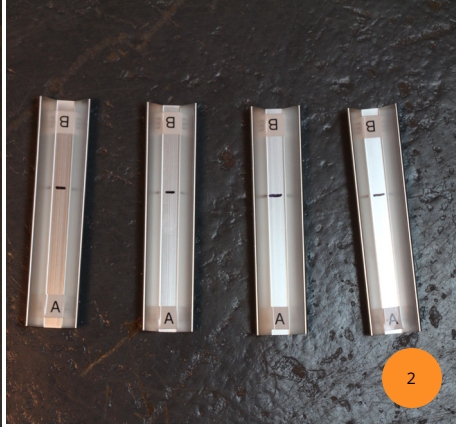

安裝架子

估計時間:10 分鐘

需要兩人

警告 在安裝架子之前, WAZER 會不穩定。關鍵是要有一個人始終穩定 WAZER。

1. (需要兩人): 抓住支腿延伸件的頂部, 將 WAZER 從其所在的表面上移除。將它放在地上。
2. 將架子放置在支腿輪廓內, 將架子的一側固定在支腿延伸件上。使用 4mm 內六角扳手擰緊帶鎖緊墊圈的 M5 螺栓 (在硬體配件包中提供)。
3. 將架孔的另一側與架子對齊。您可能需要稍微調整支腿延伸件的位置以對齊孔。
4. 擰緊架子的所有角, 直到鎖緊墊圈完全壓緊。
5. 確保支腿延伸件的接頭之間沒有間隙。檢查後, 擰緊所有固定螺釘, 使其完全咬入支腿連接器。

最後操作

估計時間:10 分鐘

1. 如果您未在 WAZER 上安裝壁掛支架, 請使用提供的硬體進行安裝。使用 4mm 內六角扳手將支架安裝在 WAZER 的右後側 (從後面看)。
2. 確保您已將 WAZER 放置在符合所需技術和安全標準的位置。

注意

3. 將 WAZER 固定在牆上
 - 在牆壁上標記您打算為適當的壁掛支架鑽孔的位置。
 - 將 WAZER 移離牆壁以鑽孔或安裝牆錨。
 - 然後, 將其移回並通過支架安裝適當的螺釘。
4. 安裝磨料料斗。
5. 重新連接磨料料斗下方的電線和磨料軟管。
6. 安裝右側檢修面板。
7. 確保您已將 WAZER 放置在符合用戶手冊中強調的所需技術和安全標準的位置。

繼續 WAZER 設置的其餘部分

請返回“第 4 節:用戶手冊的設置 WAZER > 拆箱 WAZER, 並按照“拆箱 Pump Box”中的所有說明完成安裝。

即使您之前已設置 WAZER, 再次完成設置過程也很重要。尤其要確保正確執行 WAZER 的牆壁錨固, 並以安全的方式正確重新連接。





支腿配件

