

WAZER

スタンドレッグアクセサリ
ユーザーマニュアル補足

重要な安全情報

使用前にユーザーマニュアルを読んで内容を理解してください

! 警告：この電動工具に付されている安全上の警告、指示、画像、および仕様をすべてお読みください。下記のすべての指示に従わなければ、感電、火災、物的損害、重傷、または死亡につながる可能性があります。WAZERを操作する前に、必ずこのマニュアル全体をお読みください。

雇用主または所有者は、該当するすべての国、都道府県、地方自治体の規制/条例を遵守する責任があります。

! このマニュアルは、操作および保守中は、常にWAZERの近くの安全な、すぐに取り出せる場所に保管してください。後で参照できるように、すべての警告と指示を保管してください。

注意喚起語

このドキュメント、製品ラベル、およびその他の販促資料では、さまざまな注意喚起語を使用しています。これらの注意喚起語の中には、安全上の問題を警告するものがあります。これらは、WAZERユーザーの安全にとって重要です。あなたのマシンまたは周辺に損傷の出ないように、他の人にもその場においてもらってください。あなた自身とマシンの他の使用者全員が、これらの注意喚起語をよく理解するようにしてください。必要に応じて、必ずこのセクションを参照してください。

! **安全警告シンボル** これは安全警告記号です。潜在的な人身傷害の危険を警告するために使用されます。重傷や死亡の可能性を回避するために、このマークの安全対策メッセージにはすべてに従ってください。この安全警告シンボルは、人身傷害のリスクに関する安全対策メッセージの前に表示されます。
また、次の注意喚起語のいずれかが含まれている場合があります。

! **危険** 危険 回避しないと、死亡または重傷につながる危険な状況を指しています。


! **警告** 警告 回避しないと、死亡または重傷につながる可能性のある危険な状況を指しています。

! **注意** 注意 回避しないと、軽傷または中程度の怪我につながる可能性のある危険な状況を指しています。

注 注 回避しないと、物的損害につながる可能性のある危険な状況を指しています。

安全シンボル

上記の注意喚起語に加えて、WAZERには、さまざまな製品安全標識と安全ラベルが目につく場所に付けられています。これらのラベルは使用者の安全にとって非常に重要です。あなた自身とマシンの他の使用者が、これらの意味をよく理解するようにしてください。これらのラベルを無視すると、機器または物的損害、ならびに肉体的な怪我または死亡につながる可能性があります。これらの製品安全標識とラベルは、いつでもしっかりと読めるように、必要に応じて定期的に検査し、きれいにしておきましょう。判読できなくなった場合は、製品の安全ラベルを交換する必要があります。製品安全ラベルを紛失したり、これを損傷したりした場合は、WAZERカスタマーサポートに連絡し、交換用ラベルと推奨される設置手順を確認してください。

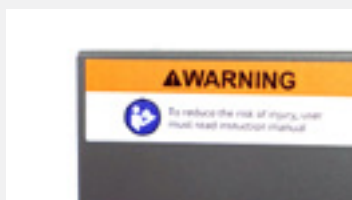

スタンドアップキットの棚板には、取扱説明書を読むことの重要性を警告するラベルが付けられています。

! 警告：このマシンを使用する前に、取扱説明書に目を通して、内容を理解してください。取扱説明書に従わなければ、死亡または重傷につながる可能性があります。

スタンドレッグアクセサリー

このセクションでは、スタンドレッグアクセサリーの詳細と取り付け手順を説明しています。スタンドレッグアクセサリーを使えば、卓上用WAZERを直立型WAZERに切り替えられます。

スタンドレッグアクセサリーについて

WAZERはデフォルトでは卓上用マシンですが、スタンドレッグアクセサリーを使用するとスタンド式のマシンになります。

使い方

切り替えるには、WAZERのボトムフープ（Hoop）を取り外して脚部を引き延ばします。ボトムフープを再度取り付けると、直立型WAZERが完了します。

スタンドレッグアクセサリーキットには棚も付いています。この棚をWAZERの下、Pump Boxの上に取り付けます。この棚は、材料やその他の付属品の保管スペースとして利用できます。また、棚により直立型WAZERが安定するため、しっかりした安全なマシンを利用できることになります。



スタンドレッグアクセサリー仕様

直立型WAZERのサイズと重量

直立型WAZERサイズ	34" x 25.5" x 48" (856mm x 648mm x 1220mm)
WAZER空の重量	130 lbs (60 kg)
WAZER積載重量	400 lbs (180kg)
棚のサイズ	33" x 23" (838mm x 584mm)
棚の高さ	15" - 18" (381mm - 457mm)

スタンドレッグアクセサリーの設置 **ビデオ**

このセクションでは、スタンドレッグアクセサリーの適切な設置について説明します。

- スタンドレッグアクセサリーの開梱
- スタンドレッグアクセサリーの設置
 - WAZERの分解
 - スタンドレッグアクセサリーの設置
 - WAZERの最終的な設置場所への配置

スタンドレッグを正しく設置することが非常に重要です。そうしないと、WAZERは適切に機能しません。この補足を注意深く読み、www.wazer.com/resourcesにアクセスして追加リソースをご覧ください。

設置要件

脚を取り付けるには、幅710mm未満、高さ760mm以上の平面が必要です。少なくとも59 kgをサポートできなくてはなりません。脚を取り付けるには、ボトムフープ (Hoop) が側面に突き出した形で、WAZERをこの表面に配置します。これらの要件を満たすテーブルがない場合は、ショッピングカート、木挽台に置いた頑丈な板、またはベンチを使用すると良いでしょう。

直立型WAZERの設置場所の選択 [サブセクション] WAZERの標準設置要件 (ユーザーマニュアルのセクション4に記載) に加えて、WAZERに十分にアクセスできるように、配置予定の床面より157cm上に設置するようにしてください。

開梱

推定時間：30分

所要人数：2人。

スタンドレッグアクセサリーを開梱するには、カッターナイフまたはハサミが必要です。

卓上用WAZERを直立型WAZERに切り替えるのに必要な全アイテムは、スタンドレッグアクセサリーボックスに入っています。ボックスには、次のものが用意されています。

- 1点 - スタンドレッグアクセサリーユーザーマニュアル補足
- 4点 - 脚部エクステンション
- 4点 - フープ (Hoop) コネクタ
- 1点 - 棚
- スタンドレッグアクセサリーハードウェアバッグ
 - 1点 - 4mmアレンキー
 - 1点 - 2.5mmアレンキー
 - 16点 - M5止めネジ
 - 18点 - ロックワッシャー付きM5ボルト
 - 1点 x -ウォールマウントキット
 - 1点 - ウォールマウントブラケット
 - 3点 - シートロックアンカー
 - 3点 - シートロックファスナー
 - 3点 - コンクリート壁アンカー
 - 2点 - M5x10六角ネジ
 - 1点 - 4mmアレンキー
 - 5点 - 棚の仕切り



開梱

これらの手順に従って、WAZERレグアクセサリーを開梱してください。

1. 箱を調べて、損傷があれば写真を撮ります。
2. 箱の背面で、鋭利なカッターナイフを使用して、箱の側面は閉じたままでテープに切り込みを入れます。
3. 箱を開きます。すべての部品を取り出し、損傷がないか確認します。

WAZERの解体

推定所要時間：15分
所要人数：2人

後続のページにある画像を参照のこと






あらかじめWAZERが設置されている場合

1. タンク内の水を排出します。
2. WAZERウォールマウントを壁から取り外します。
3. 必ずマシンおよびマシンユーザーマニュアルにあるホースを外す正しい手順に従ってください。必ずオン/オフバルブを閉じて水源を止め、水と配線すべてを切断してください。
4. 次のセクションに進みます。

新しいWAZERを開梱したばかりの場合、または前のセクションから続ける場合は以下を行ってください。

5. **!** (2人で持ち上げる)：据え付け面を選んでWAZERを設置します（設置場所の要件に関する注意事項を参照）。ここではWAZERをタンクの上に置きます。
6. フープ (Hoop) が側面に突き出した形で、WAZERを設置面にしっかり安定させます。
7. 右側のアクセスパネルを取り外します。
8. 電源トランスがまだ右側のアクセスパネルの下のボトムフープにテープで固定されている場合は、WAZER背面のコイル状のトランスケーブルを留めているツイストタイを解きます。次に、電源トランスを取り外し、電源トランスとすべてのワイヤーを脇に置きます。
 - WAZERの左側にあるアプレシブホッパーを取り外します。
 - a. アプレシブ振動モーターとアプレシブピンチバルブの2つのコネクタを含む配線を取り外します。
 - b. アプレシブホースを取り外します。
 - c. アプレシブホッパーを取り外します。
9. WAZER左側の前面と背面の両方にあるM5止めネジを緩めます（3回転）。ハードウェアアクセサリバッグに入っている2.5mmアレンキーを使用してください。
10. マシンの右側にあるダンプバルブコネクタキャップを取り外します。プラスドライバーを使って該当するネジを緩めると、キャップをダンプバルブから引き抜くことができます。
11. ボトムフープを揺り動かして、下にずらしてWAZERから取り外します。前面と背面の両方を同時に取り外すようにしてください。

そうしないと、途中でつまって動かなくなる可能性があります。これには過度の力は必要ではありませんが、ゴムハンマーで軽くたたくと、緩みやすくなります。これを行う間は、必ずもう1人の人がWAZERをしっかり支えるようにしてください。
12. これで、フープコネクタをつけたままの2つのボトムフープをWAZERメインフレームから外せました。

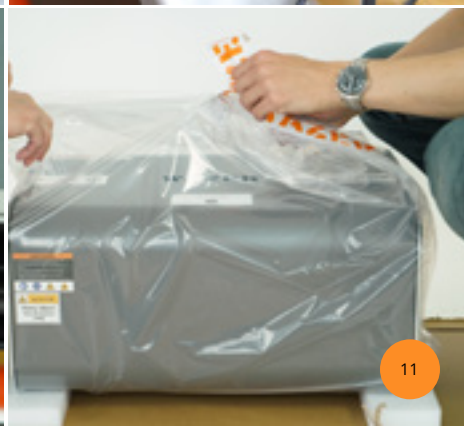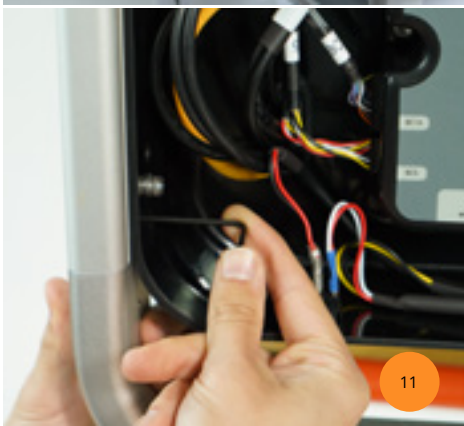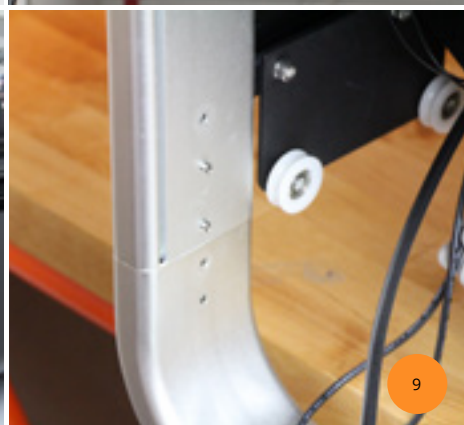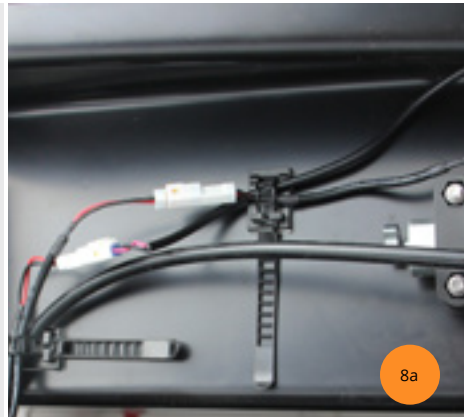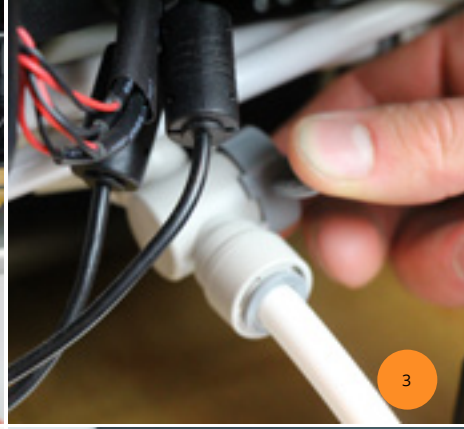

脚部エクステンションの設置

推定所要時間：20分

所要人数：2人

脚を完全に取り付けなければ、WAZERは不安定になります。1人がWAZERをしっかりと支えておくことが重要です。

1. 写真のように脚部エクステンションの向きを調整します。写真に示されたとおり、棚板の穴が脚部エクステンションの下方向に面するようにします。
2. フープコネクタに注意を向けます。コネクタの凹面側に、「A」サイドと「B」サイドのラベルが付いています。
3. フープコネクタの「A」サイドを脚部エクステンションの上部に挿入します。フープコネクタの凸面が、止めネジ用にタップ加工された下穴がある脚部エクステンションの側面に来るようにします。
4. フープコネクタが脚部エクステンションの溝に正しく挿入されていることを確認します。
5. フープコネクタの凹面側に示されている目印のラインまで、フープコネクタを脚部エクステンションに挿入します。
6. コネクタが所定の位置に留まるように、上部の止めネジを軽く締めます。止めネジは手で可能な限り締めますが、強く締めすぎないようにしてください。
7. 残りのM5止めネジを脚部エクステンションにゆるく締めます。上部2本、下部2本の止めネジを締めます。2回転締めるだけにします。
8. 4つのフープコネクタをすべて正しく取り付けて、所定の位置にすべてのM5止めネジをゆるく締めるまで、残りの脚部エクステンションに対して、同じ操作を繰り返します。
9. テーブルの端から出ている脚部分に脚部エクステンションを挿入します。
10. 上部の2つの止めネジの下部を固定して、脚と脚部エクステンションの間に隙間がないように、脚部エクステンションをWAZERにしっかりと取り付けます。ハードウェアアクセサリバッグに入っている2.5mmアレンキーを使用してください。止めネジは手で可能な限り締めますが、強く締めすぎないようにしてください。
11. 他のすべてのレッグについても同じ操作を繰り返します。
12. 先に取り外したボトムフープを脚部エクステンションの下部に挿入します。両端を均等に挿入し、ボトムフープと脚部エクステンションの間に隙間がないか確かめてください。
13. 下部の2本の止めネジの1番上のM5セットネジを締めます。止めネジは手で可能な限り締めますが、強く締めすぎないようにしてください。
14. WAZERの反対側にあるもう一方のボトムフープでも同じ操作を繰り返します。







まだ、すべての止めネジを締めないでください。棚板を取り付けた後、残りの上部の止めネジを完全に締めます。

棚の仕切りの取り付け

推定所要時間：10分

所要人数：2人

1. 棚を横向きにして、上下にアクセスできるようにします。
2. 棚の仕切りを棚の突起（棚の上部）に合わせます。
3. 4mmアレンキーを使用して、ロックワッシャー付きのM5ボルト（ハードウェアアクセサリバッグに付属）を棚の仕切りに締めます。
4. 4回以上繰り返して、5つの仕切りがすべて棚にしっかりと取り付けられていることを確認します。

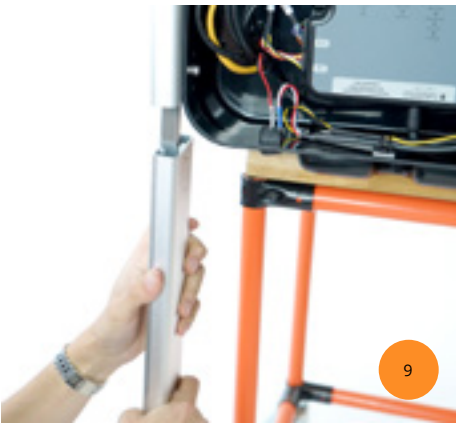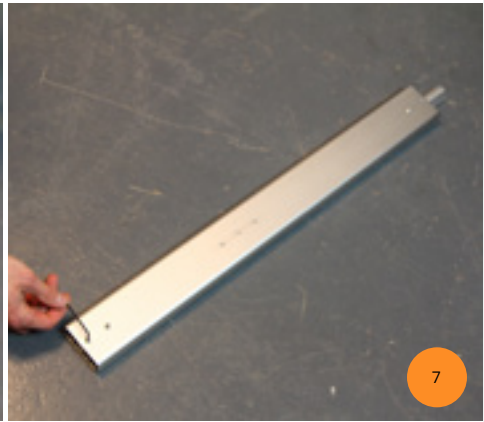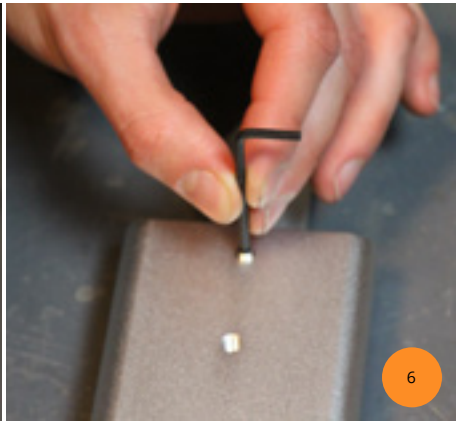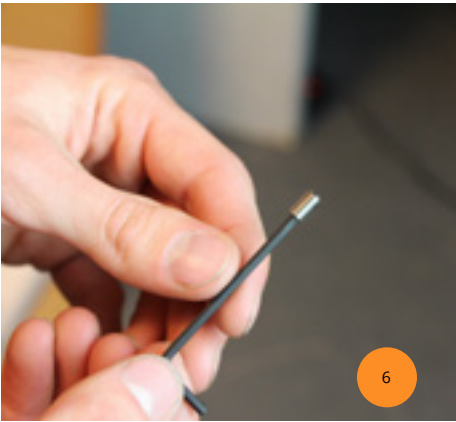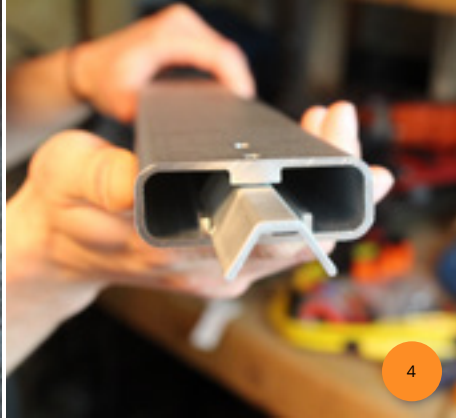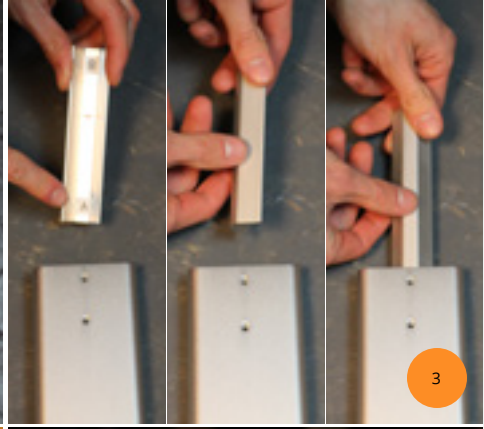

棚の取り付け

推定所要時間：10分

所要人数：2人

警告 棚を取り付けないと、WAZERが不安定になります。1人がWAZERをしっかりと支えておくことが重要です。

1. (2人で持ち上げる)：脚部エクステンションの上部をつかみ、WAZERを設置されている表面から取り外します。地面に置きます。
2. 棚を脚部の中に配置し、棚板の片側を脚部エクステンションに固定します。4mmアレンキーを使用して、ハードウェアアクセサリバッグに入っているロックワッシャー付きM5ボルトを締めます。
3. 棚の穴の反対側を棚と平行に並べます。穴の位置を揃えるために、脚部エクステンションを少し動かす必要のある場合があります。
4. ロックワッシャーを完全に押し込むまで、棚のすべての角をしっかり留めます。
5. スタンドレッグエクステンションの接続部に隙間がないことを確認してください。確認したら、すべての止めネジを締めて、フープコネクタに完全にはめ込みます。

最後の仕上げ

推定所要時間：10分

1. WAZERにまだウォールマウントブラケットを取り付けていない場合は、付属のハードウェアを使用して取り付けます。ブラケットは、4mmアレンキーを使用してWAZERの背面右側（後ろから見た場合）に取り付けます。
2. 必要な技術的および安全基準を満たす場所にWAZERを設置したか確認する。

注

3. WAZERの壁への固定
 - 適切にウォールマウントブラケットを取り付けるため、ドリルで壁に穴を開ける場所に印を付けます。
 - WAZERを壁から離して、穴を開けたり、ウォールアンカーを取り付けたりしてください。
 - 次に、WAZERを元に戻して、ブラケットに適切なネジを取り付けます。
4. アプレシブホッパーを交換します。
5. アプレシブホッパーの下の配線と研磨ホースを再びつなぎます。
6. 右側のアクセスパネルを交換します。
7. ユーザーマニュアルで強調表示されている、技術および安全必須基準を満たす場所にWAZERを配置できたか確認します。

残るWAZERの設置作業を続ける

ユーザーマニュアルの「セクション4：WAZERの設置 > WAZERの開梱」に戻り、「Pump Box開梱」のすべての指示に従って設置を完了してください。

すでにWAZERを設置していても、設置手順をもう一度経ることが重要です。特に、WAZERが壁に適切に固定され、すべてが正しく安全な方法で再びつながれているかを確認してください。





スタンドレッジアクセサリ

