


WAZER

Supplément au manuel d'utilisation
Accessoire sur pied


© WAZER, Inc.
4 Executive Plaza, Suite 175,
Yonkers, NY 10701

Informations de sécurité importantes

Lire et comprendre le manuel d'utilisation avant usage


-  **ATTENTION** : Lire tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques. Le non respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie, des dégâts matériels, des blessures graves, voire la mort. Lisez toujours l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser votre WAZER.

Il incombe à l'employeur ou au propriétaire de respecter l'ensemble de la législation locale, régionale ou nationale en vigueur.


-  Conservez toujours ce manuel dans un endroit sûr et accessible près du WAZER pendant son utilisation et son entretien. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

Indicateurs écrits


Tout au long de ce document, sur les étiquettes des produits et autres, vous verrez divers indicateurs écrits. Certains de ces mots vous avertissent des dangers au niveau sécurité. Ils sont importants pour la sécurité des utilisateurs de WAZER. D'autres sont là pour veiller à ce que votre machine ou votre environnement ne subissent aucun dommage. Veillez à vous familiariser, ainsi que tous les autres utilisateurs de la machine, avec ces indicateurs. Consultez à nouveau cette section si nécessaire.


-  **SYMBOLE D'ALERTE DE SÉCURITÉ** Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. On l'utilise pour prévenir des risques potentiels de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des blessures graves, voire mortelles. Ce symbole d'alerte de sécurité précède tout message de sécurité relatif au risque de blessure.

Il peut également avoir l'un des indicateurs écrits suivants :

 **DANGER** Indique une situation dangereuse qui si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

 **AVERTISSEMENT** Indique une situation dangereuse qui si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

 **ATTENTION** Indique une situation dangereuse qui si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

 **REMARQUE** Indique une situation dangereuse qui si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des dégâts matériels.

Symboles de sécurité

Outre les mots indicatifs énumérés ci-dessus, votre WAZER dispose de divers symboles de sécurité et d'étiquettes de sécurité placés dans des endroits bien visibles. Ces étiquettes sont essentielles à votre sécurité. Vous devez vous familiariser, ainsi que les autres utilisateurs, avec leur signification. Ne pas en tenir compte peut entraîner des dommages matériels, ainsi que des blessures corporelles voire la mort. Ces panneaux et étiquettes de sécurité doivent être régulièrement inspectés et nettoyés afin d'assurer une bonne lisibilité. Si elles ne sont plus lisibles, les étiquettes de sécurité du produit doivent être remplacées. Pour les étiquettes de sécurité des produits perdus ou endommagés, contactez l'assistance clientèle de WAZER pour obtenir des étiquettes de remplacement et la procédure d'installation recommandée.



Sur l'étagère du kit stand up, figure une étiquette vous recommandant vivement de lire le manuel de l'opérateur.



ATTENTION : Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser cette machine. Le non respect des ses instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Accessoire sur pieds

Cette section comprend une description de l'accessoire sur pieds et des instructions d'installation. Il permet de convertir le bureau WAZER en WAZER sur pieds.

À propos de l'accessoire sur pieds

Bien que le WAZER soit par défaut une machine de bureau, vous pouvez le convertir en une machine autonome avec cet accessoire sur pieds.

Comment faire ?

Pour effectuer la conversion, retirez les arceaux inférieurs du WAZER et dépliez les jambes. Lorsque vous remettez en place les arceaux inférieurs, cela complétera le WAZER Standup.

Ce kit d'accessoires sur pieds est également livré avec une étagère. Vous pourrez la fixer sous le WAZER et au-dessus du boîtier de la pompe. Elle vous fournira un espace de stockage pour les matériaux et autres accessoires. La tablette contribue également à stabiliser le WAZER pour une machine robuste et sûre.



Caractéristiques, accessoire sur pieds

Taille et poids du WAZER sur pieds

Taille du WAZER sur pieds	34" x 25.5" x 48" (856mm x 648mm x 1220mm)
Poids à vide du WAZER	130 lbs. (60 kg).
Poids en charge du WAZER	400 lbs. (180kg)
Taille de l'étagère	33" x 23"
Poids de l'étagère	15" - 18"

Installation de l'accessoire sur pieds VIDEO

Dans cette section, nous vous expliquerons comment installer correctement l'accessoire sur pieds.

- Déballez l'accessoire sur pieds
- Installez-le
 - Démontez le WAZER
 - Installez l'accessoire sur pieds
 - Mettez le WAZER sur l'emplacement final choisi

Veillez à bien installer les pieds, sinon le WAZER ne fonctionnera pas correctement. Lisez attentivement ce supplément et visitez le site www.wazer.com/resources pour obtenir des ressources supplémentaires.

Prérequis pour l'installation

Pour installer les pieds, vous aurez besoin d'une surface plane n'ayant pas une largeur supérieure à 28 pouces (71 cm) ni une hauteur minimale de 30 pouces (76 cm). Il devrait pouvoir supporter une charge de 130 lbs. (60 kg). Disposez-le ensuite sur cette surface avec les arceaux inférieurs suspendus sur les côtés pour pouvoir bien installer les pieds. Si vous ne disposez pas d'une table répondant à ces exigences, nous vous suggérons d'utiliser un chariot, une planche solide entre deux tréteaux ou un banc.

Choix d'un emplacement pour votre WAZER sur pieds [sous-section]. Outre les exigences relatives à l'installation standard de WAZER (décrites à la section 4 du manuel de l'utilisateur), veillez à ce

qu'il y ait au moins 62 " (1m60) au-dessus de l'empreinte au sol souhaitée pour y placer votre WAZER afin de permettre un accès suffisant à celui-ci.

Déballage

Temps approximatif : 30 min

Requiert deux personnes.

Vous aurez besoin d'un cutter ou de ciseaux pour déballer l'accessoire sur pieds.

Tous les éléments nécessaires pour convertir le WAZER Desktop en WAZER Standup se trouvent dans la boîte Accessoire sur pieds. **Cette boîte comprend :**

- 1 x Supplément au manuel d'utilisation de l'accessoire sur pieds
- 4 x Pieds d'extension
- 4 x Arceaux
- 1 x Étagère
- Sac d'accessoires
 - 1 x Clé Hallen de 4 mm
 - 1 x Clé Hallen de 2,5 mm
 - 16 x Vis M5
 - 18 x Vis M5 avec rondelles de fixation
 - 1 x Kit de montage mural
 - 1 x Support de fixation mural
 - 3 x Boulons d'ancrage
 - 3 x Boulons de serrage
 - 3 x Boulons pour béton
 - 2 x Vis hexagonales M5 x 10
 - 1 x Clé Hallen de 4 mm
 - 5 x Séparateurs d'étagère



Déballage

Veillez suivre ces instructions pour déballer l'accessoire WAZER.

1. Examinez la boîte et prenez des photos de tout élément éventuellement endommagé.
2. À l'arrière de la boîte, utilisez un cutter pointu pour couper le ruban adhésif qui maintient les côtés de la boîte fermée.
3. Ouvrez la boîte Déballer toutes les pièces et vérifiez qu'elles ne soient pas endommagées.

Démonter le WAZER

Temps approximatif : 15 mins


Requiert deux personnes.

Illustrations d'accompagnement fournies sur les pages suivantes

Si vous avez déjà configuré le WAZER :








1. Mettez l'eau dans le réservoir.
2. Retirez le support mural WAZER du mur.
3. Veillez à bien faire la procédure de débranchement de flexible indiquée sur votre machine et dans le manuel d'utilisation. Assurez-vous de bien refermer la vanne marche / arrêt pour couper la source d'eau et débranchez toutes les connexions d'eau et d'électricité.
4. Poursuivez avec la section suivante.

Si vous venez de déballer votre nouveau WAZER ou reprenez à la section précédente :

5.  **(Soulever à deux personnes)** : Mettez le WAZER sur la surface que vous avez sélectionnée pour cette installation (voir la note sur la configuration requise pour l'emplacement). Le WAZER doit maintenant reposer sur son réservoir.
6. Veillez à ce qu'il soit bien stable sur la surface, les arceaux suspendus sur les côtés.
7. Retirez le panneau d'accès du côté droit.
8. Si le transformateur d'alimentation est toujours collé au cercle inférieur sous le panneau d'accès du côté droit, desserrez l'attache qui maintient le câble du transformateur enroulé à l'arrière du WAZER. Puis, retirez le transformateur d'alimentation et mettez-le de côté.
 - Retirez la trémie abrasive située à gauche de WAZER.
 - a. Débranchez les connexions électriques, qui devraient inclure deux connecteurs pour les moteurs de vibration abrasifs et la vanne à pincement abrasif.
 - b. Débranchez le tuyau abrasif.
 - c. Retirez la trémie abrasive.
9. Desserrez les vis de réglage M5 (trois tours complets) situés sur le côté gauche de WAZER à l'avant et à l'arrière. Utilisez la clé Allen de 2,5 mm fournie dans le sac d'accessoires de matériel.
10. Retirez le capuchon du connecteur de la soupape de décharge situé sur le côté droit de la machine. Il faut un tournevis cruciforme pour défaire la vis. Cela vous permettra ensuite de retirer le capuchon de la soupape de décharge.
11. Bougez les arceaux inférieurs jusqu'à ce qu'ils glissent vers le bas et s'éloignent du WAZER. Veillez à bien retirer de l'avant et de l'arrière la même quantité, sinon ils risquent d'être coincés.

Vous ne devriez pas avoir besoin de beaucoup de force, mais un léger coup avec un maillet en caoutchouc peut aider à détendre les choses. Veillez à ce que la deuxième personne stabilise bien le WAZER pendant ce temps.

12. Vous devriez maintenant avoir deux arceaux inférieurs avec les connecteurs encore fixés, séparés du cadre principal du WAZER.

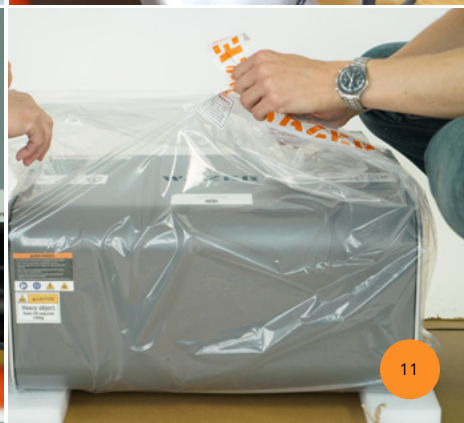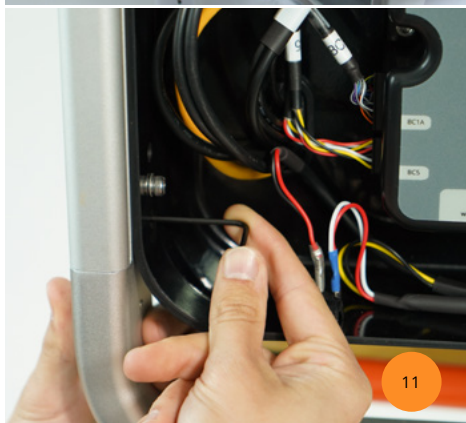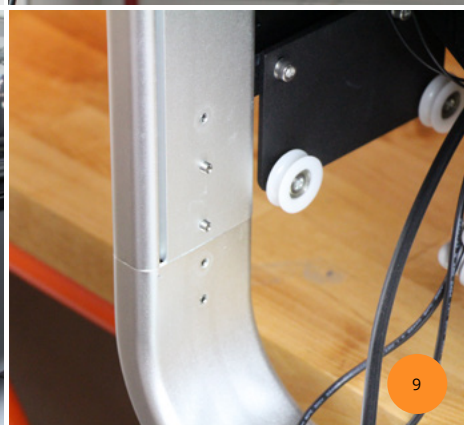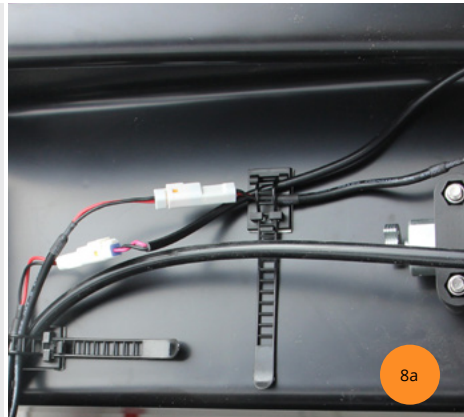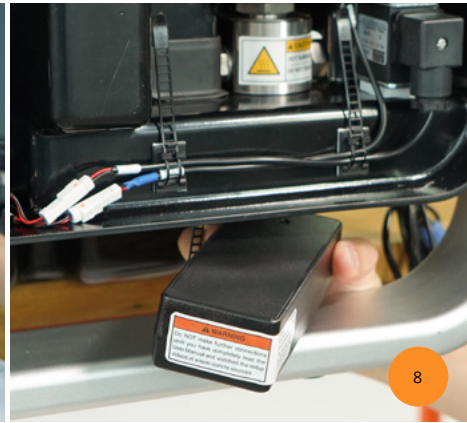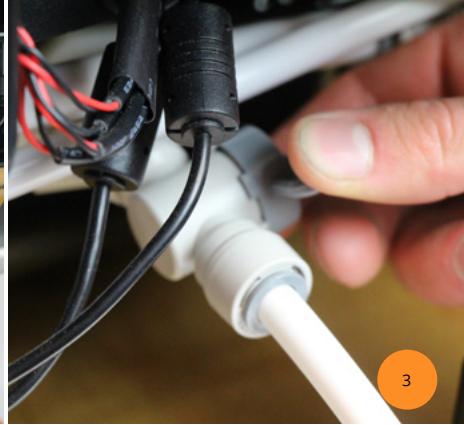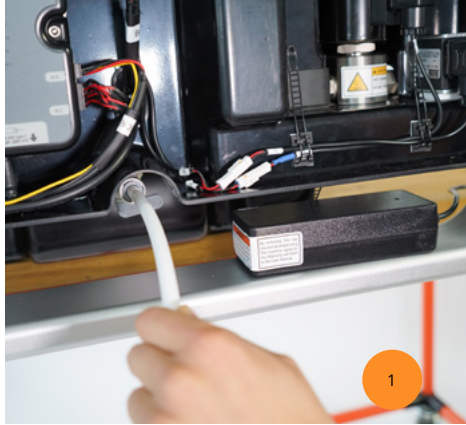

Accessoire sur pieds

Installation des supports sur pieds

Évaluation des prérequis : 20 mins

Requiert deux personnes

! Jusqu'à ce que les pieds soient complètement installés, votre WAZER sera instable. Il est crucial que quelqu'un le stabilise sans interruption.

1. Orientez les extensions de supports sur pieds comme indiqué. Les trous de la tablette doivent être orientés vers le bas de l'extension, comme indiqué sur la photo.
2. Mémorisez les arceaux. Sur leur côté concave, ils sont étiquetés avec un côté «A» et un côté «B».
3. Insérez le côté «A» des arceaux dans la partie supérieure des extensions de supports sur pieds. Le côté convexe des arceaux doit être orienté vers le côté de l'extension qui comporte des trous taraudés pour les vis de réglage.
4. Veillez à ce que l'arceau soit bien inséré dans le canal d'extension.
5. Insérez l'arceau dans l'extension jusqu'à la ligne de repère indiquée sur le côté concave de l'arceau.
6. Serrez légèrement la vis de réglage du haut - juste pour que l'arceau reste bien en place. Serrez la vis de réglage pour pouvoir la dévisser à la main, sans serrer trop fort.
7. Serrez sans serrer les vis de réglage M5 restantes dans l'extension. Il y aura deux vis de réglage en haut et deux en bas. Ne faites que deux tours.
8. Refaites la même chose pour toutes les extensions restantes jusqu'à ce que les quatre arceaux soient bien installés et que toutes les vis de réglage M5 soient serrées de manière lâche.
9. Insérez une extension dans la jambe suspendue au bord de la table.
10. Fixez le bas des deux vis de réglage supérieures de sorte que l'extension reste attachée au WAZER, en veillant à ce qu'il n'y ait aucun espace entre la jambe et l'extension. Utilisez la clé Allen de 2.5 mm fournie dans le sac d'accessoires de matériel. Serrez la vis de réglage pour pouvoir la dévisser à la main, sans serrer trop fort.
11. Recommencez pour toutes les autres jambes.
12. Insérez l'arceau inférieur précédemment retiré dans la partie inférieure des extensions. Veillez à ce que les deux extrémités soient insérées de manière égale et qu'il n'y a pas d'espace entre les arceaux inférieurs et les extensions.
13. Serrez la vis de réglage M5 du haut des deux vis de réglage du bas. Serrez la vis de réglage pour pouvoir la dévisser à la main, sans serrer trop fort.
14. Recommencez avec l'arceau du bas, de l'autre côté du WAZER.







NE SERREZ PAS encore toutes les vis de réglage. Resserrez complètement les autres vis de réglage du haut, APRÈS l'installation de l'étagère.

Installation du séparateur d'étagères

Temps approximatif : 10 mins

Requiert deux personnes

1. Placez la tablette sur le côté pour avoir accès au haut et au bas
2. Alignez bien le séparateur d'étagère avec la saillie sur l'étagère (sur le dessus de celle-ci)
3. Avec la clé Allen de 4 mm, vissez les vis M5 avec une rondelle de blocage (fournie dans le sac d'accessoires de matériel) au séparateur d'étagères.
4. Répétez l'opération 4 fois de plus pour vous assurer que les cinq séparateurs soient bien fixés sur l'étagère

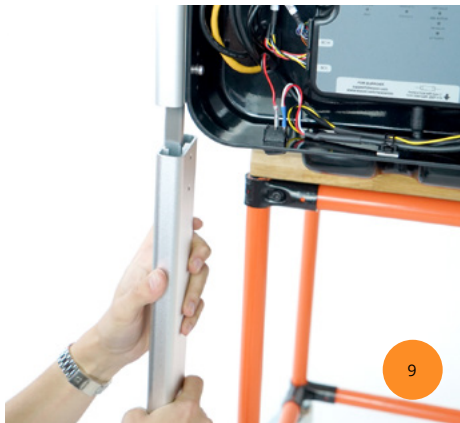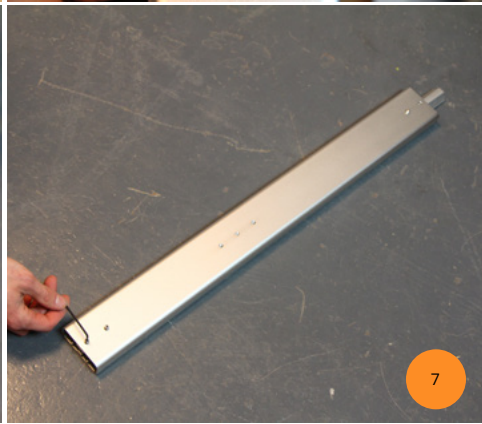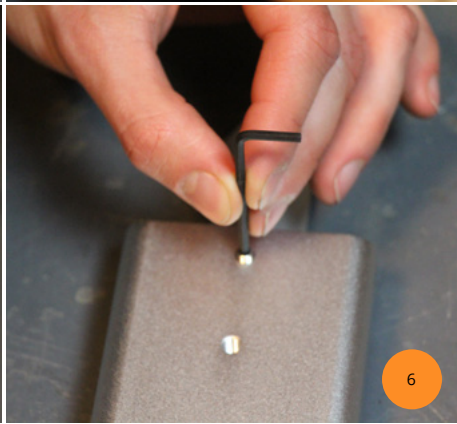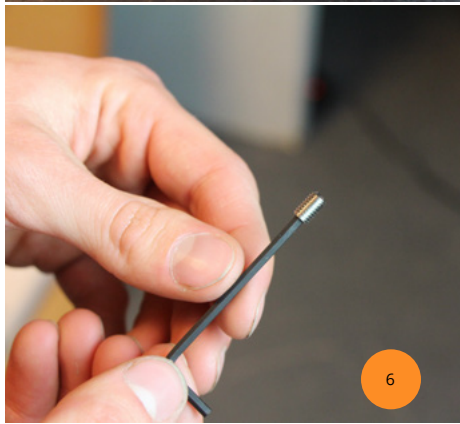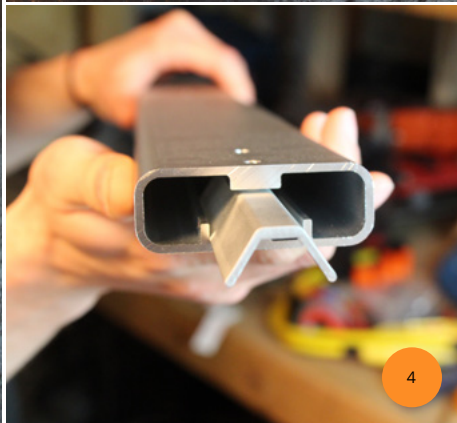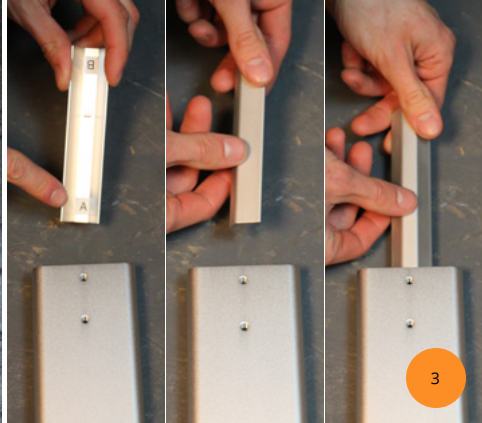

Installation de l'étagère

Temps approximatif : 10 mins

Requiert deux personnes

⚠WARNING Jusqu'à ce que l'étagère soit bien installée, votre WAZER sera instable. Il est crucial que quelqu'un le stabilise sans interruption.

1. **(Soulever à deux personnes)** : Saisissez la partie supérieure des extensions de jambe et retirez le WAZER de la surface sur laquelle il repose. Posez-le au sol.
2. Placez la tablette dans le profil des jambes et fixez-en un côté aux extensions. Avec la clé Allen de 4 mm, vissez les vis M5 avec une rondelle de blocage fournie dans le sac d'accessoires de matériel.
3. Alignez l'autre côté des trous de la tablette avec celle-ci. Repositionnez légèrement les extensions de jambe pour les aligner avec les trous si besoin.
4. Fixez tous les coins de la tablette jusqu'à ce que les rondelles de blocage soient complètement comprimées.
5. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les joints des extensions. Une fois la vérification faite, serrez toutes les vis de blocage de manière à ce qu'elles soient complètement dans les connecteurs des arceaux.

Finitions

Temps approximatif : 10 mins

1. Installez le support de fixation murale à l'aide du matériel fourni, si ce n'est pas déjà fait sur votre WAZER. Le support est installé sur le côté arrière droit du WAZER (vu de l'arrière) avec une clé Allen de 4 mm.
2. Faites bien en sorte de placer votre WAZER dans un endroit répondant aux critères techniques et de sécurité requis.

NOTICE

3. Accrochez le WAZER au mur.
 - Faites des repères sur le mur là où vous avez l'intention de percer des trous pour le support de fixation mural.
 - Retirez le WAZER du mur pour percer des trous ou installer des ancrages muraux.
 - Remettez-le ensuite en place et installez les vis appropriées à travers le support.
4. Retirez la trémie abrasive.
5. Rebranchez le câblage et le tuyau abrasif sous la trémie abrasive.
6. Remplacez le panneau d'accès du côté droit.
7. Faites bien en sorte de placer le WAZER dans un endroit remplissant les critères techniques et de sécurité requis définis dans le manuel d'utilisation.

Continuez avec le reste de la configuration du WAZER

Retournez ensuite à la "Section 4 : Configuration du WAZER > Déballage du WAZER" du manuel de l'utilisateur et suivez toutes les instructions de la section "Déballage du boîtier de la pompe" pour terminer l'installation.

Même si vous avez déjà configuré le WAZER, il est important de suivre à nouveau ces étapes de configuration. Veillez en particulier à ce que l'ancrage au mur du WAZER soit bien effectué et que tout soit bien reconnecté et de manière sécurisée.





Accessoire sur pieds