


WAZER

Stativbenstillbehör
Tillägg till bruksanvisning


© WAZER, Inc.
4 Executive Plaza, Suite 175,
Yonkers, NY 10701

Viktig säkerhetsinformation

Läs igenom och förstå bruksanvisningen före användning


-  **VARNING:** Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla nedanstående anvisningar kan leda till elchock, brand, allvarlig skada, skada på egendom, allvarliga skador eller döden. Läs alltid igenom hela bruksanvisningen innan WAZER används.

Arbetsgivaren eller ägaren har ansvar för förenlighet med varje gällande federal, statlig och lokal bestämmelse/kod.



-  Förvara alltid denna manual på en säker, tillgänglig plats nära WAZER vid användning och underhållsarbeten. Spara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Signalord

I detta dokument, i produktetiketter och annat säkerhetsmaterial, stöter du på diverse signalord. Vissa av dessa signalord varnar dig rörande säkerhetsfaror. Dessa är viktiga för säkerheten hos WAZER användare. Andra finns där för att se till att din maskin eller miljön inte tar skada. Se till att du och alla maskinens användare bekantar er med dessa signalord. Se till att hänvisa till detta avsnitt vid behov.

-  **SÄKERHETSVERNINGSYMBOL** Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiell fara för personskada. Lyd alla säkerhetsmeddelanden som efterföljer denna symbol för att undvika möjliga allvarliga skador eller döden. Denna säkerhetssymbol föregår ett säkerhetsmeddelande som rör risk för personskada.

Den kan också innehålla ett av följande signalord:

-  **DANGER** **FARA** Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer leda till döden eller allvarliga skador.
-  **WARNING** **VARNING** Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till döden eller allvarliga skador.
-  **CAUTION** **VAR FÖRSIKTIG** Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer leda till lindrig eller måttlig skada.
-  **NOTICE** **MEDDELANDE** Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer leda till skada på egendom.

Säkerhetssymboler

I tillägg till de signalord som listas ovan, har WAZER diverse produktsäkerhetsskyltar och säkerhetsetiketter som visas på synliga platser. Dessa etiketter är avgörande för din säkerhet. Du måste göra dig själv och andra användare bekanta med deras betydelse. Att ignorera dessa etiketter kan leda till att utrustning eller egendom skadas såväl som till fysisk skada eller döden. Dessa produktsäkerhetsskyltar och -etiketter ska periodvis inspekteras och rengöras vid behov för att upprätthålla god läsbarhet. Är de inte längre läsbara, så måste produktsäkerhetsetiketterna bytas ut. Är produktsäkerhetsetiketter borta eller skadade, kontaktas WAZER kundtjänst för ersättningsetiketter och rekommenderat installationsförfarande.



På hyllan av det fristående kit:et hittar du en etikett som varnar rörande vikten av att läsa bruksanvisningen.



WARNING: Läs och bli införstådd med bruksanvisningen innan denna maskin används. Underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan leda till döden eller allvarliga olyckor.

Stativbenstillbehör

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av stativbenstillbehöret och installationsanvisningarna. Stativbenstillbehöret gör om WAZER Desktop till WAZER Standup.

Om stativbenstillbehöret

Även om WAZER som standard är en stationär maskin, kan du göra om den till en fristående maskin med stativbenstillbehöret.

Hur det fungerar

För att göra konverteringen, kommer du avlägsna bottenöglorna på WAZER och förlänga benen. Gör åter fast bottenöglorna så slutförs WAZER Standup.

I stativbenets tillbehörskit finns även en hylla. Du kommer fästa denna hylla under WAZER och ovanför pumplådan. Denna hylla kommer ge förvaringsutrymme för material och andra tillbehör. Hyllan är även viktig för stabilisering av WAZER Standup, och säkerställer att du har en stadig, säker maskin.



Specifikationer för stativbenstillbehöret

Storlek och Vikt för WAZER Standup

Storlek hos WAZER Standup	34" x 25.5" x 48" (856mm x 648mm x 1220mm)
WAZER tomvikt	130 lbs.(60 kg.)
WAZER fullastad vikt	400 lbs.(180kg)
Hyllans storlek	33" x 23"
Hyllans höjd	15" - 18"

Installera stativbenstillbehöret VIDEO

I detta avsnitt, vägleder vi dig genom att inrätta stativbenstillbehöret på rätt sätt.

- Packa upp ditt stativbenstillbehör
- Installera ditt stativbenstillbehör
 - Nedmontera WAZER
 - Installera stativtillbehör
 - Positionera WAZER på dess slutgiltiga plats

Det är avgörande att du installerar stativbenen rätt; annars kommer WAZER inte fungera som den ska. Läs igenom detta tillägg noggrant, och besök www.wazer.com/resources för ytterligare resurser.

Installationskrav

Du kommer behöva en plan yta som inte är bredare 28" och åtminstone 30" hög för att installera benen. Den ska klara av åtminstone 130 lbs. Du kommer placera WAZER på denna yta med bottenöglorna hängande över sidorna för att installera benen. Har du inget bord som uppfyller dessa krav, så föreslår vi en kundvagn, en stadig bräda mellan sågbockar, eller en bänk.

Välj en plats för ditt WAZER stativ [stycke] I tillägg till kraven för att inrätta WAZER på standardsättet (som hittas i avsnitt 4 av bruksanvisningen) behöver du säkerställa en yta på ytterligare 62" mer än det fotavtryck som du avser för WAZER så att man kan komma åt den tillräckligt lätt.

Uppackning

Beräknad tid 30 min

Kräver två personer.

Du behöver en lådskärare eller saxar för att packa upp stativbenstillbehöret.

Alla föremål som behövs för att konvertera en WAZER Desktop till en WAZER Standup finns i stativbenstillbehörets låda. ***Denna låda ska innehålla:***

- 1X - Stativbenstillbehöret tillägg till bruksanvisning
- 4x - Benförlängningar
- 4X - Ögelanslutningar
- 1x - Hylla
- Stativbenstillbehörets påse med järnvaror
 - 1x - 4mm Insexnyckel
 - 1x - 2,5mm Insexnyckel
 - 16X - M5 Ställskruvar
 - 18X - M5-bultar m/ Låsbrickor
 - 1X - Väggh monteringskit
 - 1X - Väggh monteringsfäste
 - 3X - Förankring till gipsplatta
 - 3X - Fästansordning för gipsplatta
 - 3x - Förankring för cementvägg
 - 2X - M5x10 insexkruvar
 - 1x - 4mm Insexnyckel
 - 5X - Hyllavdelare



Uppackning

Följ dessa anvisningar för att packa upp WAZER Bentillbehör

1. Inspektera lådan och fotografera alla skador.
2. På lådans baksida, används en vass lådskärare för att skära tejp som håller lådans sidor stängda.
3. Öppna lådan. Packa upp alla delar och kontrollera om skador finns.

Bryta ned WAZER


*Beräknad tid 15 min
Kräver två personer.*

Åtföljande illustrationer ges på efterföljande sidor


Om du redan har inrättat WAZER:

1. Töm tanken på vatten.
2. Avlägsna WAZER väggfäste från väggen.
3. Se till att genomföra rekommenderat förfarande för slangurkoppling som finns listad på din maskin och i din maskinbruksanvisning. Se till att slå av På/av-ventilen för att stänga av vattenförsörjningen och koppla ur alla vatten- och elanslutningar.
4. Fortsätt med nästa avsnitt.


Om du redan har packat upp din nya WAZER eller fortsätter från föregående avsnitt:

5.  (Tvåpersonslift): Placera WAZER på ytan som du har valt att inrätta den på (se anteckning om platskrav) WAZER ska nu vila på dess tank.
6. Se till att WAZER är stabil på ytan med öglorna hängande över sidorna.
7. Avlägsna Högra Sidans Åtkomstpanel
8. Om krafttransformatorn fortfarande är tejpad på bottenöglan under högra sidans åtkomstpanel, så ska du snurra upp påsförslutaren som håller transformatorkabeln lindad på baksidan av WAZER. Sedan, avlägsnar du krafttransformatorn och tar den och alla sladdar åt sidan.
 - Avlägsna slipmatartratten på vänstra sidan av WAZER.
 - a. Koppla från elanslutningarna som nu bör innefatta två anslutningar för slipmaskinens vibrationsmotorer och slipmaskinens klämventil.
 - b. Koppla ur slipmedelsslagen.
 - c. Avlägsna slipmatartratten.
9. Lossa på M5 ställskruvar (tre fulla varv) spom finns på vänster sida av WAZER både fram och bak. Använd den 2,5mm insexnyckel som medföljer i påsen med järnvarutillbehör.
10. Avlägsna dumpventilens anslutningslock på maskinens högra sida. Detta kräver en phillips skruvmejsel för att skruva loss en skruv. Detta låter dig sedan ta av dumpventilens lock.
11. Vicka på bottenöglorna tills de glider ned och iväg från WAZER. Säkerställa att du avlägsnar fram och bak lika mycket, så att de inte fastnar.

Detta bör inte kräva särskilt stor kraft, men en lätt knackning med en gummiklubba borde lossa på det hela. Säkerställ att en annan person stabiliserar WAZER när du gör detta.
12. Du ska nu ha två bottenöglor som fortfarande har ögelanslutningarna fästa, separerade från WAZER huvudchassi.

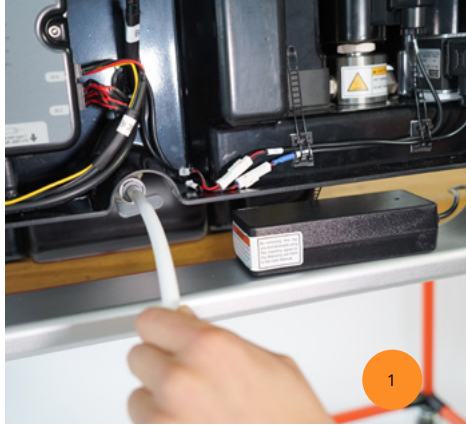

1

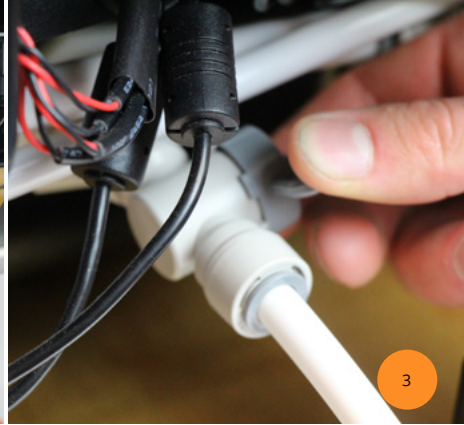

3




5



7




8

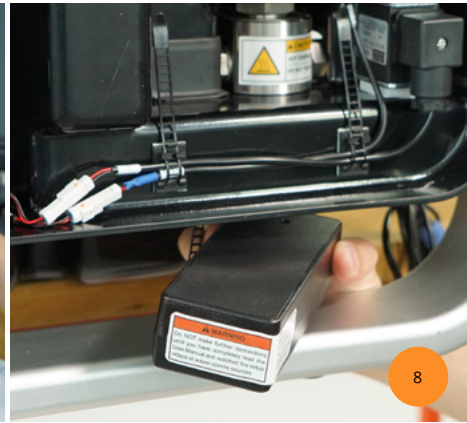

8



8

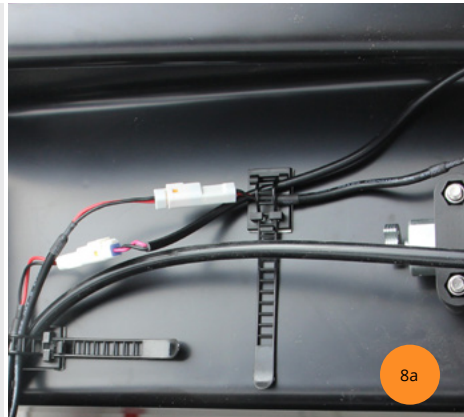


8a



8b




8c

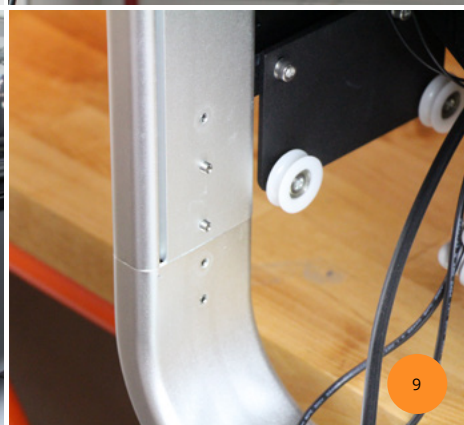

9



10

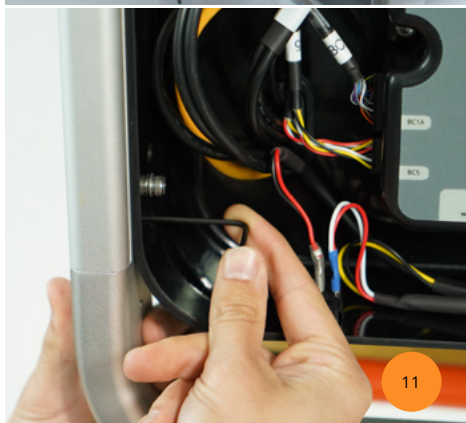

11



11



12

Stativbenstillbehör

Installera benförlängningarna

Beräknade krav: 20 minuter

Kräver två personer

! Tills benen helt har installerats, är WAZER instabil. Det är avgörande att en person hela tiden stabiliserar WAZER.

1. Orientera benförlängningarna såsom visas. Hyllhålén ska riktas mot benförlängningens undersida, så som bilden visar.
2. Observera ögelbeslagen. På den konkava sidan av beslagen, är de märkta med en "A" sida och en "B" sida.
3. För in sidan "A" av ögelbeslagen i överdelen på benförlängningarna. Den konkava sidan på ögelbeslagen ska riktas mot den sida av benförlängningen där man har borrarat hål för ställskruvarna.
4. Säkerställ att ögelbeslaget är infört på rätt sätt i benförlängningens skåra.
5. För in ögelbeslaget i benförlängningen upp tills markeringslinjen på ögelbeslagets konkava sida.
6. Dra åt den övre ställskruven lätt - bara så att anslutningen hålls på plats. Dra åt ställskruven så hårt som fingrarna kan skruva, men ta inte i för mycket.
7. Dra lätt åt kvarvarande M5 ställskruvar i benförlängningen. Det kommer finnas två ställskruvar uppe och två nere. Dra bara åt dem två varv.
8. Upprepa för alla kvarvarande benförlängningar tills alla fyra ögelbeslag är korrekt installerade, och alla M5 ställskruvar sitter på plats och är lätt ådragna.
9. För in en benförlängning i benet som hänger från bordskanten.
10. Gör fast undersidan av de två övre ställskruvarna så att benförlängningen förblir fästad vid WAZER, och säkerställ att inget glapp finns mellan ben och benförlängning. Använd 2.5 mm insexnyckel som medföljer i påsen med järnvarutillbehör. Dra åt ställskruven så hårt som fingrarna kan skruva, men ta inte i för mycket.
11. Upprepa för återstående ben.
12. För in tidigare avlägsnad bottenögla i botten av benförlängningarna. Se till att båda ändar är lika mycket införda och att inget glapp finns mellan bottenöglor och benförlängningar.
13. Dra åt den övre M5 ställskruven på de två botten-ställskruvarna. Dra åt ställskruven så hårt som fingrarna kan skruva, men ta inte i för mycket.
14. Upprepa med den andra bottenögla på andra sidan av WAZER.







DRA INTE åt alla ställskruvar än. Du kommer dra åt kvarvarande övre ställskruvar helt EFTER att hyllan är installerad.

Installera hyllavdelaren

Beräknad tid 10Min

Kräver två personer

1. Placera hyllan på dess sida så att du kommer åt överdelen och underdelen
2. Rikt in hyllavdelaren med hyllan utsprång (hyllans överdel)
3. Använd 4mm insexnyckel för att dra åt M5-bultar m/ låsbricka (medföljer i påsen med järnvarutillbehör)
4. Upprepa detta ytterligare 4 gånger för att säkerställa att alla fem avdelare är ordentligt monterade på hyllan

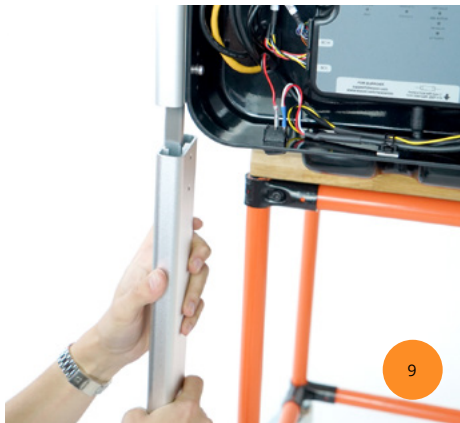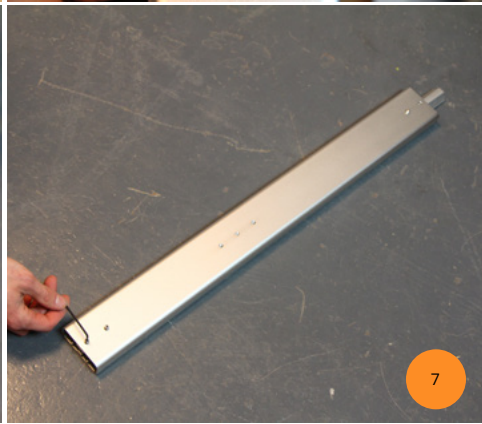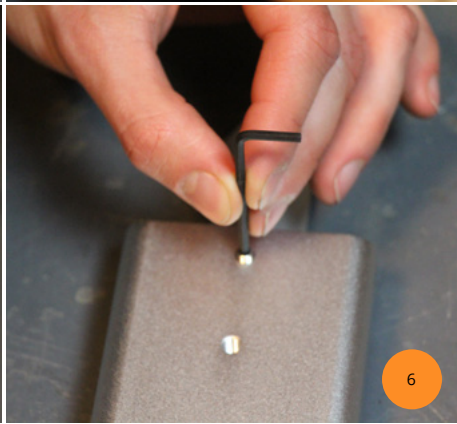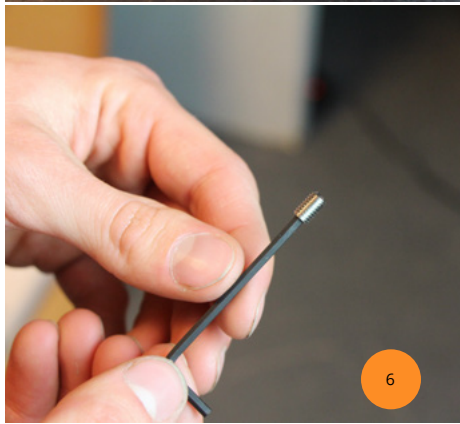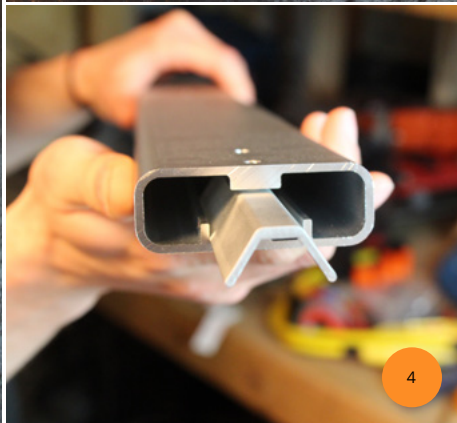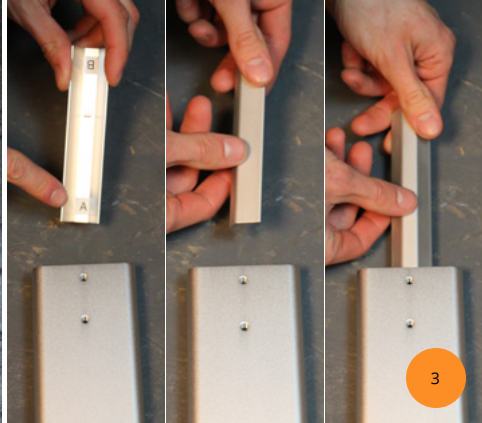

Installera hyllan

Beräknad tid 10Min

Kräver två personer

⚠WARNING Tills hyllan är installerad, kommer WAZER vara instabil. Det är avgörande att en person hela tiden stabiliserar WAZER.

1. **(Tvåpersonslift):** Ta tag i överdelen av benförlängningen och avlägsna WAZER från ytan den står på. Placera den på marken.
2. Placera hyllan inom benens profil och fäst en av hyllans sidor på benförlängningarna. Använd 4mm insexnyckel för att dra åt M5-bultar m/ låsbricka som medföljer i järnvarupåsen.
3. Rikta in den andra sidan av hyllhålen med hyllan. Du kan behöva ompositionera benförlängningarna lite för att få hålen i linje.
4. Dra åt alla hyllans hörn tills låsbrickorna är helt komprimerade.
5. Se till att inga glapp finns mellan skarvarna på stativets förlängningar. När detta är kontrollerat, dras alla ställskruvar åt så att de helt går in i ögelbeslagen.

Finputsningen:

Beräknad tid 10 min

1. Installera detta väggmonteringsfäste med medföljande järnvaror, om detta inte redan är gjort med din WAZER. Fästet installeras på högerdelen av baksidan av WAZER (sedd bakifrån) med en 4mm insexnyckel.
2. Säkerställ att WAZER är placerad på en position som uppfyller teknik- och säkerhetskriterier.

NOTICE

3. Förankra WAZER mot väggen
 - Markera på väggen där du avser borra hål för lämpligt väggmonteringsfäste.
 - Flytta WAZER från väggen för att borra hål eller installera väggförankringar.
 - Sedan, flyttar du tillbaka den och sätter i lämpliga skruvar genom fästet.
4. Sätt tillbaka slipmedelsmatartratten.
5. Koppla i ledningarna igen och slipmaskinens slang under slipmatartratten.
6. Byt ut höger sidans åtkomstpanel.
7. Säkerställ att WAZER är placerad på en plats som uppfyller kriterierna för teknk och säkerhet som anges i bruksanvisningen.

Gå vidare med resten av inrättandet av WAZER

Återgå till "Avsnitt 4: Installera WAZER > Packa upp WAZER" i bruksanvisningen och följ alla anvisningar i "packa upp pumplådan" för att slutföra installationen.

Även om du tidigare har installerat WAZER, är det viktigt att gå igenom inrättningsprocessen igen. Du ska särskilt se till att WAZER väggförankring görs på ett korrekt sätt och att saker är återanslutna på korrekt ch säkert sätt.





Stativbenstillbehör