


WAZER


Uzupełniająca instrukcja obsługi
stojaka

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi


 **OSTRZEŻENIE:** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje, a także zapoznaj się z ilustracjami oraz danymi technicznymi dostarczonymi z tym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem, uszkodzeniem mienia, poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Przed uruchomieniem urządzenia WAZER zapoznaj się z całą instrukcją obsługi.

Pracodawca lub właściciel jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów/kodeksów federalnych, stanowych i lokalnych.


 Podczas korzystania z urządzenia WAZER i przeprowadzania jego konserwacji zawsze przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.


Hasła ostrzegawcze

W całym niniejszym dokumencie, na etykietach produktów oraz w innych materiałach dodatkowych można znaleźć różne hasła ostrzegawcze. Niektóre z tych haseł ostrzegawczych ostrzegają przed zagrożeniami. Są one ważne dla bezpieczeństwa użytkowników urządzenia WAZER. Inne są po to, aby mieć pewność, że twoje urządzenie lub środowisko nie ulegnie uszkodzeniu. Upewnij się, że sam zapoznałeś się ze wszystkimi takimi hasłami ostrzegawczymi oraz że zapoznali się z nimi wszyscy pozostali użytkownicy urządzenia. W razie potrzeby przeczytaj tę część ponownie.


 **SYMBOL OSTRZEGAWCZY** To symbol ostrzegawczy. Służy do ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach mogących powodować obrażenia. Przestrzegaj wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa, które następują po tym symbolu, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci. Ten symbol ostrzegawczy poprzedza każdy komunikat bezpieczeństwa dotyczący ryzyka odniesienia obrażeń ciała.

Może zawierać również jedno z następujących słów ostrzegawczych:

 **DANGER** **NIEBEZPIECZEŃSTWO** Oznacza niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.


 **WARNING** **OSTRZEŻENIE** Oznacza niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

 **CAUTION** **PRZESTROGA** Oznacza niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.


 **NOTICE** **UWAGA** Oznacza niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może spowodować uszkodzenie mienia.

Symbole bezpieczeństwa

Oprócz wymienionych powyżej słów ostrzegawczych, WAZER posiada różne znaki bezpieczeństwa i etykiety umieszczone na produktach w widocznych miejscach. Te etykiety mają kluczowe znaczenie dla twojego bezpieczeństwa. Musisz zapoznać siebie i innych użytkowników z ich znaczeniem. Zignorowanie tych etykiet może spowodować uszkodzenie mienia lub wyposażenia, a także obrażenia ciała lub śmierć. Te znaki i etykiety bezpieczeństwa na produktach należy okresowo sprawdzać i czyścić w razie potrzeby, by zachować ich odpowiednią czytelność. Jeśli są nieczytelne, etykiety na produktach dotyczące bezpieczeństwa należy wymienić. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia etykiet dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z obsługą klienta WAZER w celu wymiany etykiet i zalecanej procedury montażu.



Na półce zestawu stojącego znajduje się etykieta, która ostrzega o tym, jak ważne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi.

 **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Stojak

Ta część zawiera opis stojaka i instrukcje montażu. Stojak zmienia nablátowe urządzenie WAZER w wolnostojące urządzenie WAZER.

Informacje o stojaku

Chociaż urządzenie WAZER domyślnie jest urządzeniem nablátowym, można przekształcić je w urządzenie wolnostojące za pomocą stojaka.

Jak to działa

Aby przeprowadzić takie przekształcenie, należy usunąć dolne obręcze urządzenia WAZER i wydłużyć nogi. Ponowne założenie dolnych obręczy uzupełni wersję wolnostojącą urządzenia WAZER.

Zestaw stojaka wyposażony jest również w półkę. Półkę tę mocuje się pod urządzeniem WAZER i nad skrzynią pompy. Półka ta zapewnia miejsce do przechowywania materiałów i innych akcesoriów. Półka ma również zasadnicze znaczenie dla stabilizacji wolnostojącego urządzenia WAZER oraz zapewnia solidne i bezpieczne działanie urządzenia.



Dane techniczne stojaka

Rozmiar i waga wolnostojącego urządzenia WAZER

Rozmiar wolnostojącego urządzenia WAZER	34" x 25,5" x 48" (856 mm x 648 mm x 1220 mm)
Waga pustego urządzenia WAZER	130 lbs (60 kg)
Waga załadowanego urządzenia WAZER	400 lbs (180 kg)
Rozmiar półki	33" x 23"
Wysokość półki	15" - 18"

Montaż stojaka

W tej części przeprowadzimy cię przez poprawną konfigurację stojaka.  **FILM**

- Rozpakuj stojak
- Zamontuj stojak
 - Zdemontuj urządzenie WAZER
 - Zamontuj stojak
 - Ustaw urządzenie WAZER w jego docelowej pozycji

Prawidłowy montaż stojaka jest niezwykle ważny. W przeciwnym razie urządzenie WAZER nie będzie właściwie działać. Przeczytaj uważnie niniejszą uzupełniającą instrukcję i odwiedź stronę www.wazer.com/resources, aby uzyskać dodatkowe materiały.

Wymagania montażowe

Do montażu nóg potrzebna będzie płaska powierzchnia o szerokości nie większej niż 28" i przynajmniej 30" wysokości. Powinna być ona w stanie utrzymać ciężar co najmniej 130 lbs. By zamontować nogi, umieść urządzenie WAZER na tej powierzchni tak, aby dolne obręcze zwiślały po bokach. Jeśli nie posiadasz stołu, który spełnia te wymagania, zalecamy wykorzystanie wózka sklepowego, solidnej deski umieszczonej między koziółkami lub ławki.

Wybór miejsca dla wolnostojącego urządzenia WAZER [podrozdział] Oprócz spełnienia wymagań dotyczących standardowego montażu urządzenia WAZER (zgodnie z rozdziałem 4 Instrukcji obsługi) należy upewnić się, że miejsce, w którym zamierzasz umieścić urządzenie WAZER, znajduje się 62"

powyżej powierzchni podłogi, aby zapewnić wystarczający dostęp do niego.

Rozpakowywanie

Szacowany czas: 30 minut

Wymaga dwóch osób.

Aby rozpakować stojak, potrzebny będzie nóż do papieru lub nożyczki.

Wszystkie elementy wymagane do przekształcenia nablutowego urządzenia WAZER w wolnostojące urządzenie WAZER znajdują się w pudełku ze stojakiem. **Pudełko powinno zawierać:**

- 1x – uzupełniająca instrukcja obsługi stojaka
- 4x – przedłużenie nóg
- 4x – złącze obręczy
- 1x – półka
- Torba na sprzęt do stojaka
 - 1x – klucz imbusowy 4 mm
 - 1x – klucz imbusowy 2,5 mm
 - 16x – wkręt ustalający M5
 - 18x – śruba M5 z podkładką zabezpieczającą
 - 1x – zestaw do montażu do ściany
 - 1x – uchwyt do montażu do ściany
 - 3x – kołek rozporowy do płyt kartonowo-gipsowych
 - 3x – element mocujący do płyt kartonowo-gipsowych
 - 3x – kołek rozporowy do ścian betonowych
 - 2x – śruba z łbem sześciokątnym M5 x 10
 - 1x – klucz imbusowy 4 mm
 - 5x – przegródka do półki



Rozpakowanie

Aby rozpakować stojak, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

1. Sprawdź pudełko i zrób zdjęcie wszelkim uszkodzeniom.
2. Użyj ostrego noża do papieru, aby naciąć z tyłu taśmę podtrzymującą boki pudełka.
3. Otwórz pudełko. Rozpakuj wszystkie elementy i sprawdź, czy nie są uszkodzone.

Rozkładanie urządzenia WAZER

Szacowany czas: 15 minut

Wymaga dwóch osób.

Ilustracje dołączono na kolejnych stronach








Jeśli już wcześniej skonfigurowałeś urządzenie WAZER:

1. Spuścić wodę ze zbiornika.
2. Odłączyć uchwyt ścienny urządzenia WAZER od ściany.
3. Upewnij się, że przeprowadzasz prawidłową procedurę odłączania węża opisaną na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi urządzenia. Pamiętaj, aby zamknąć zawór Wł./Wył., aby odciąć źródło wody, a także by odłączyć wszystkie połączenia wodne i elektryczne.
4. Kontynuuj zgodnie z następnym rozdziałem.

Jeśli właśnie rozpakowałeś nowe urządzenie WAZER lub kontynuujesz pracę z poprzedniego rozdziału:

5. **(Podnoszenie przez dwie osoby):** Umieść urządzenie WAZER na powierzchni wybranej dla tego montażu (zob. uwaga dotycząca wymagań w zakresie lokalizacji). Urządzenie WAZER powinno teraz spoczywać na swoim zbiorniku.
6. Upewnij się, że urządzenie WAZER stoi stabilnie na powierzchni, a jego obręcze wiszą swobodnie po bokach.
7. Zdejmij panel dostępu znajdujący się po prawej stronie.
8. Jeśli transformator mocy jest nadal przyklejony do dolnej obręczy pod panelem dostępu po prawej stronie, odkręć drucik w osłonce, który przytrzymuje kabel transformatora zwinięty z tyłu urządzenia WAZER. Następnie wyjmij transformator mocy i odłóż go oraz wszystkie przewody na bok.
 - Wyjmij dozownik ścierniwa znajdujący się po lewej stronie urządzenia WAZER.
 - a. Odłącz połączenia elektryczne, czyli dwa połączenia silników wibracyjnych ścierniwa i zawór zaciskowy ścierniwa.
 - b. Odłącz wąż ścierniwa.
 - c. Wyjmij dozownik ścierniwa.
9. Poluzuj śruby ustalające M5 (trzy pełne obroty) znajdujące się po lewej stronie urządzenia WAZER zarówno z przodu, jak i z tyłu. Użyj klucza imbusowego 2,5 mm, który znajdziesz w torbie ze sprzętem.
10. Zdejmij zaślepkę złącza zaworu zrzutowego znajdującą się po prawej stronie urządzenia. Do odkręcenia śruby potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy. Umożliwi to następnie zdjęcie nakrętki z zaworu zrzutowego.
11. Poruszaj dolnymi obręczami, aż ześlizgną się w dół i zdejmiesz je z urządzenia WAZER. Upewnij się, że zarówno przód, jak i tył usunięto równomiernie. W przeciwnym razie mogą się zablokować.

Nie powinno to wymagać nadmiernej siły, ale lekkie uderzenie gumowym młotkiem może pomóc je poluzować. Upewnij się, że podczas gdy ty wykonujesz te czynności, druga osoba podtrzymuje stabilnie urządzenie WAZER.
12. Dwie dolne obręcze ze złączami obręczy powinny być nadal przymocowane, ale powinny być oddzielone od głównej ramy urządzenia WAZER.

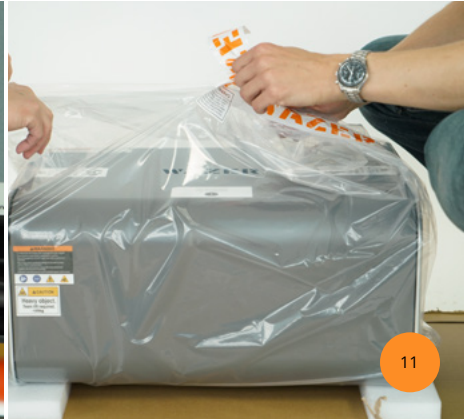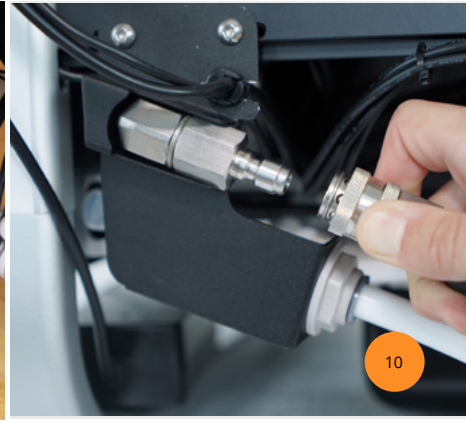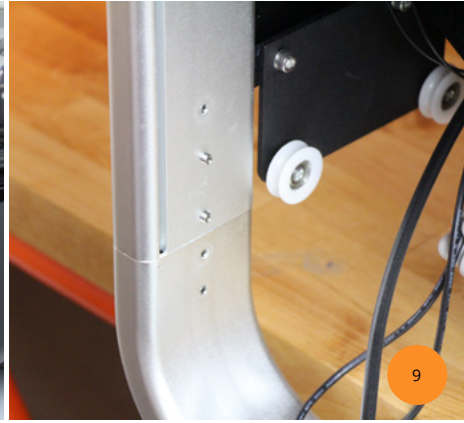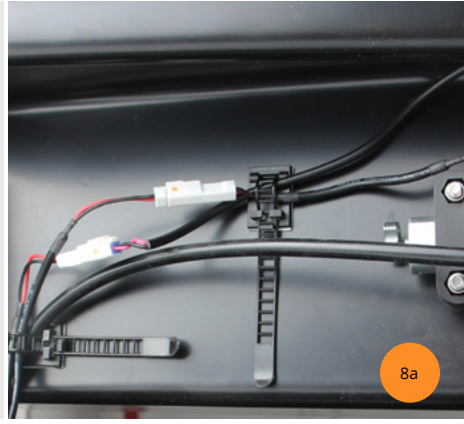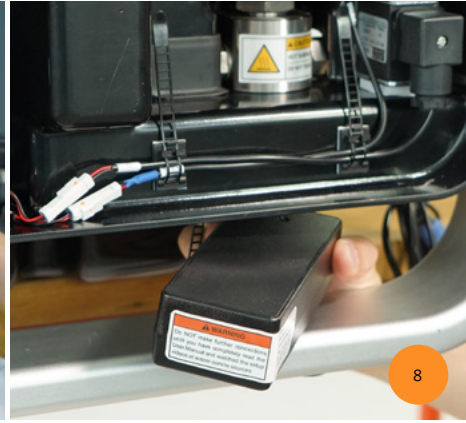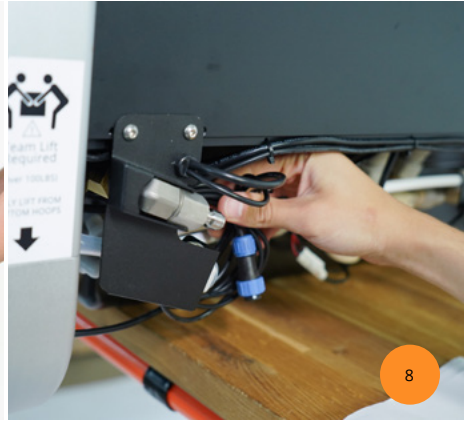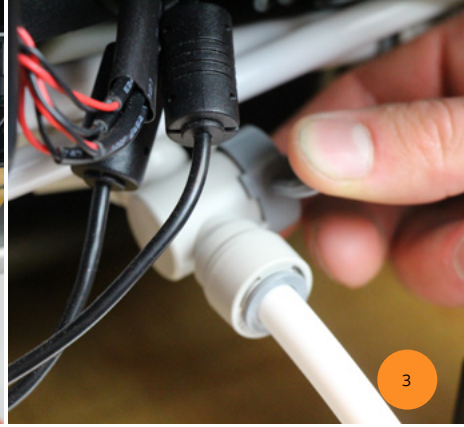

Stand Leg Accessory

Montaż przedłużeń nóg

Szacowane wymagania: 20 minut

Wymaga dwóch osób.

Do momentu pełnego montażu nóg urządzenie WAZER nie jest stabilne. Bardzo ważne jest, aby jedna osoba przez cały czas podtrzymywała urządzenie WAZER.

1. Ustaw przedłużenia nóg zgodnie z rysunkiem. Otwory półki powinny być pochylone w kierunku dolnej części przedłużenia nogi, jak pokazano na rysunku.
2. Zwróć uwagę na złącza obręczy. Po wklęsłej stronie złączy oznaczono je jako strona „A” i strona „B”.
3. Włóż stronę „A” złącza obręczy w górną część przedłużeń nóg. Wypukła strona złączy obręczy powinna być skierowana w stronę przedłużenia nogi, która ma gwintowane otwory na śruby ustalające.
4. Upewnij się, że złącze obręczy jest prawidłowo włożone do kanału przedłużenia nogi.
5. Włóż złącze obręczy do przedłużenia nogi aż do linii zaznaczonej po wklęsłej stronie złącza obręczy.
6. Lekko dokręć górną śrubę ustalającą — tak aby złącze pozostało na swoim miejscu. Dokręć palcami śrubę ustalającą, ale nie rób tego zbyt mocno.
7. Luźno przymocuj pozostałe śruby ustalające M5 do przedłużenia nogi. Dwie śruby ustalające znajdują się na górze i dwie na dole. Dokręć je tylko dwoma obrotami.
8. Powtórz te czynności dla wszystkich pozostałych przedłużeń nóg, aż wszystkie cztery złącza obręczy zostaną poprawnie zamontowane, a wszystkie śruby ustalające M5 będą luźno dokręcone na swoich miejscach.
9. Włóż przedłużenie nogi w nogę zwisającą z krawędzi stołu.
10. Przymocuj spód dwóch górnych śrub ustalających, aby przedłużenie nogi pozostało przymocowane do urządzenia WAZER, upewniając się, że nie ma przerwy między nogą a jej przedłużeniem. Użyj klucza imbusowego 2,5 mm, który znajdziesz w torbie ze sprzętem. Dokręć palcami śrubę ustalającą, ale nie rób tego zbyt mocno.
11. Powtórz te czynności dla wszystkich pozostałych nóg.
12. Włóż wcześniej zdjętą dolną obręcz w dolną część przedłużeń nóg. Upewnij się, że oba końce włożyłeś równomiernie i że nie ma przerwy między dolnymi obręczami a przedłużeniami nóg.
13. Przykręć nakrętkę śruby ustalającej M5 w dwóch dolnych śrubach ustalających. Dokręć palcami śrubę ustalającą, ale nie rób tego zbyt mocno.
14. Powtórz te czynności z drugą dolną obręczą po drugiej stronie urządzenia WAZER.







NIE dokręcaj jeszcze wszystkich śrub ustalających. Dokręć całkowicie pozostałe nakrętki śrub ustalających PO zamontowaniu półki.

Montowanie przegrody półki

Szacowany czas: 10 minut

Wymaga dwóch osób.

1. Połóż półkę na boku, aby mieć dostęp do jej góry i spodu.
2. Dopasuj przegrodę do występu na półce (u góry półki).
3. Kluczem imbusowym 4 mm dokręć śruby M5 z podkładką zabezpieczającą (dostarczone w torbie ze sprzętem) do przegrody półki.
4. Powtórz jeszcze cztery razy, aby upewnić się, że wszystkie pięć przegród jest mocno przymocowanych do półki.

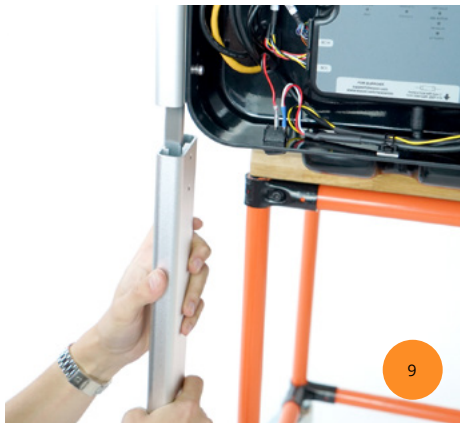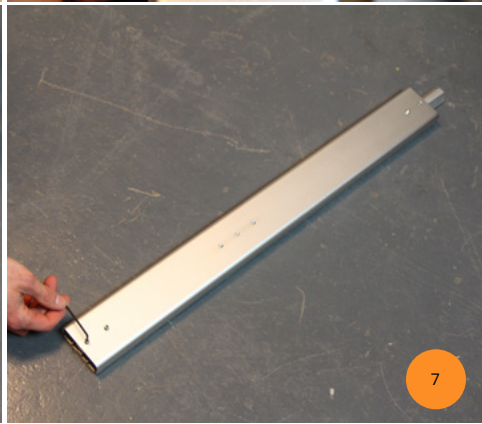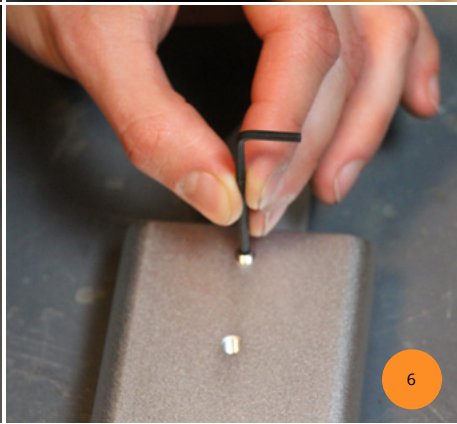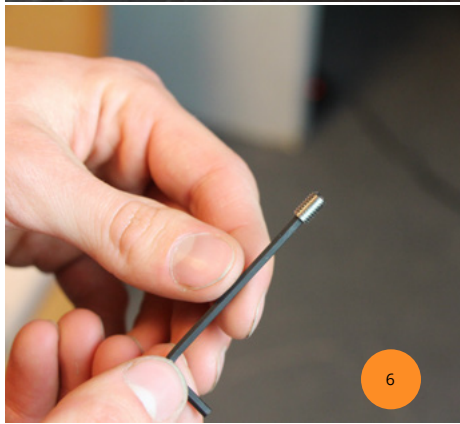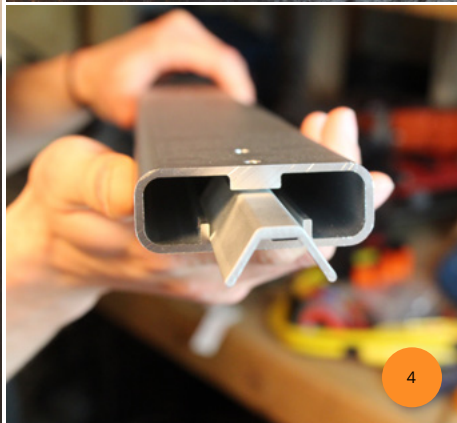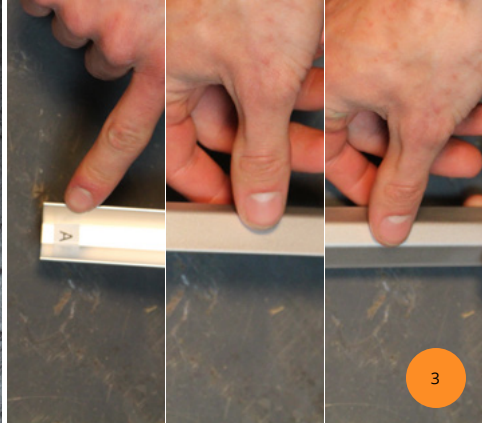

Montaż półki

Szacowany czas: 10 minut

Wymaga dwóch osób.

⚠WARNING Do momentu montażu półki urządzenie WAZER nie jest stabilne. Bardzo ważne jest, aby jedna osoba przez cały czas podtrzymywała urządzenie WAZER.

1. **(Podnoszenie przez dwie osoby):** Chwyć górną część przedłużeń nóg i usuń urządzenie WAZER z powierzchni, na której się znajduje. Połóż je na ziemi.
2. Umieść półkę w profilu nóg i przymocuj jedną stronę półki do przedłużeń nóg. Kluczem imbusowym 4 mm dokręć śruby M5 z podkładką zabezpieczającą dostarczone w torbie ze sprzętem.
3. Dopasuj półkę do otworów na półkę. Konieczne może być lekkie przesunięcie przedłużeń nóg, aby dopasować otwory.
4. Przymocuj wszystkie rogi półki, aż podkładki zabezpieczające zostaną całkowicie ściśnięte.
5. Upewnij się, że nie ma żadnych szczelin między połączeniami przedłużeń nóg. Po sprawdzeniu dokręć wszystkie śruby ustalające, aby w pełni połączyły się ze złączami obręczy.

Ostatnie poprawki

Szacowany czas: 10 minut

1. Zamontuj uchwyt do montażu do ściany za pomocą dostarczonego sprzętu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś przy swoim urządzeniu WAZER. Uchwyt jest montowany z tyłu po prawej stronie urządzenia WAZER (patrząc od tyłu) kluczem imbusowym 4 mm.
2. Upewnij się, że umieściłeś urządzenie WAZER w miejscu, które spełnia wymagane kryteria techniczne i bezpieczeństwa.

NOTICE

3. Zakotwicz urządzenie WAZER w ścianie
 - Zaznacz ścianę, w której chcesz nawiercić otwory dla odpowiedniego uchwyty do montażu do ściany.
 - Odsuń urządzenie WAZER od ściany, aby nawiercić otwory lub zamontować kotwy ścienne.
 - Następnie przesuń je z powrotem i wkręć odpowiednie śruby przez uchwyt.
4. Włóż ponownie dozownik ścierniwa.
5. Ponownie podłącz przewody i węża ścierniwa pod dozownikiem ścierniwa.
6. Włóż ponownie panel dostępu po prawej stronie.
7. Upewnij się, że umieściłeś urządzenie WAZER w miejscu, które spełnia wymagane kryteria techniczne i bezpieczeństwa wyszczególnione w instrukcji obsługi.

Kontynuuj pozostałą konfigurację urządzenia WAZER

Wróć do „Rozdziału 4: Konfiguracja urządzenia WAZER > Rozpakowywanie urządzenia WAZER” instrukcji obsługi i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami z części „Rozpakowywanie skrzyni pompy”, aby dokończyć montaż.

Nawet jeśli kiedyś konfigurowałeś urządzenie WAZER, ważne jest, aby ponownie przejść przez proces konfiguracji. W szczególności upewnij się, że zakotwiczenie ścienne urządzenia WAZER zostało wykonane prawidłowo oraz że wszystkie elementy zostały poprawnie i bezpiecznie ponownie podłączone.





Stand Leg Accessory