

WAZER

Standpoot-toebehoren Supplement gebruikershandleiding

© WAZER, Inc.
4 Executive Plaza, Suite 175,
Yonkers, NY 10701

Belangrijke veiligheidsinformatie

U moet de gebruikershandleiding voor gebruik lezen en begrijpen

-  **WAARSCHUWING:** Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische apparaat worden geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand, materiële schade, ernstig of dodelijk letsel. Lees deze handleiding altijd in zijn geheel door voordat u de WAZER in gebruik neemt.

De werkgever of eigenaar is verantwoordelijk voor de naleving van alle geldende Europese, nationale en lokale voorschriften/regels.

-  Bewaar deze handleiding tijdens gebruik en onderhoud altijd op een veilige, toegankelijke plaats in de buurt van de WAZER. All waarschuwingen en instructies voor naslag op een later tijdstip bewaren.


Signaalwoorden

In dit document, op de productetiketten en in andere bijbehorende materialen komt u verschillende signaalwoorden tegen. Sommige van deze signaalwoorden waarschuwen u voor veiligheidsrisico's. Deze zijn belangrijk voor de veiligheid van WAZER-gebruikers. Andere zorgen ervoor dat uw machine of omgeving geen schade ondervindt. Zorg ervoor dat u en alle andere gebruikers van het apparaat vertrouwd zijn met deze signaalwoorden. Verwijs zo nodig terug naar dit hoofdstuk.

-  **VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGSSYMBOL** Dit is het symbool voor de veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke gevaren van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsmededelingen die achter dit symbool staan om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te voorkomen. Dit veiligheidswaarschuwingssymbool staat voor elke veiligheidsmededeling over het risico op persoonlijk letsel.

Het kan ook een van de volgende signaalwoorden bevatten:

 **DANGER** Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.

 **WARNING** Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

 **CAUTION** Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.

 **NOTICE** Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot materiële schade.

Veiligheidssymbolen

Naast de bovengenoemde signaalwoorden staan er op zichtbare plaatsen van de WAZER verschillende veiligheidsborden en veiligheidsetiketten. Deze etiketten zijn essentieel voor uw veiligheid. U moet uzelf en andere gebruikers vertrouwd maken met de betekenis ervan. Het negeren van deze etiketten kan leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen en tot lichamelijk of dodelijk letsel. Deze veiligheidssymbolen en -etiketten moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd om een goede leesbaarheid te waarborgen. Als ze niet langer leesbaar zijn, moeten de veiligheidsetiketten worden vervangen. Neem voor verloren of beschadigde veiligheidsetiketten contact op met de WAZER-klantenservice voor vervangende etiketten en de aanbevolen installatieprocedure.



Op de plank van de stand-up-kit staat een label dat het belang aangeeft om de gebruiksaanwijzing te lezen.

WAARSCHUWING: U moet de gebruikershandleiding lezen en begrijpen voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Het niet opvolgen van de bedieningsinstructies kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel.

Standpoot-toebehoren

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de standpoot-toebehoren en de installatie-instructies. De standpoot-toebehoren verandert de WAZER Desktop in een WAZER Standup.

Over de standpoot-toebehoren

Hoewel de WAZER standaard bureauformaat is, kunt u er met de standpoot-toebehoren een staande constructie van maken.

Hoe het werkt

Om het apparaat om te bouwen, verwijdert u de onderste hoepels van de WAZER en verlengt u de poten. Het opnieuw bevestigen van de onderste hoepels maakt de WAZER tot een staande constructie.

De als toebehoren verkrijgbare pootset wordt ook geleverd met een plank. U bevestigt deze plank onder WAZER en boven de pompkast. Deze plank biedt opbergruimte voor materialen en andere toebehoren. De plank is ook een hulpmiddel bij het stabiliseren van de WAZER Standup en zorgt ervoor dat het apparaat stevig en veilig is.



Specificaties standpoot-toebehoren

Grootte en gewicht van de WAZER Standup

De grootte van de WAZER Standup	856 mm x 648 mm x 1220 mm
WAZER leeg gewicht	130 lbs. (60 kg.)
WAZER belast gewicht	400 lbs. (180kg)
Plankgrootte	82 cm x 58 cm
Plankhoogte	15" - 18"

Het installeren van de standpoot-toebehoren VIDEO

In dit hoofdstuk begeleiden wij u door de stappen van de installatie van de standpoot-toebehoren.

- Pak uw standpoot-toebehoren uit
- Installeer uw standpoot-toebehoren
 - Demonteer de WAZER
 - Installeer de standpoot-toebehoren
 - Plaats de WAZER in de uiteindelijke locatie

Het is van cruciaal belang dat u de standpoten correct installeert, anders werkt de WAZER niet goed. Lees dit supplement aandachtig door en ga naar www.wazer.com/resources voor meer informatie.

Installatie-eisen

U heeft een vlak oppervlak nodig dat niet breder is dan 70 cm en minimaal 76 cm hoog is om de poten te installeren. De plank moet een gewicht van ten minste 130 kg kunnen dragen. U plaatst de WAZER op dit oppervlak met de bodemhoepels waaraan de poten gemonteerd worden, afhankelijk van de zijanten. Als u geen tafel heeft die aan deze eisen voldoet, adviseren wij u een winkelwagen, een stevige plank op schragen of een bank.

Een locatie voor uw WAZER Standup [onderdeel] kiezen Naast de vereisten voor een standaard WAZER-installatie (zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de gebruikershandleiding) moet u ook zorgen voor een ruimte van 158 cm boven het vloeroppervlak die goed toegankelijk is en waarop u de WAZER wilt plaatsen.

Uitpakken

Geschatte tijd: 30 min

Er zijn twee personen nodig.

U hebt een kniptang of schaar nodig om de doos open te knippen waarin de standpoot-toebehoren zitten.

Alle onderdelen die nodig zijn om de WAZER Desktop om te zetten in een WAZER Standup zitten in de doos met standpoot-toebehoren. **De inhoud van de doos moet de volgende onderdelen bevatten:**

- 1x - supplement gebruikershandleiding standpoot-toebehoren
- 4x - pootverlengingen
- 4x - hoepelverbindingen
- 1x - plank
- Zak voor standpoot-toebehoren
 - 1x - 4 mm inbussleutel
 - 1x - 2,5 mm inbussleutel
 - 16x - M5 stelschroeven
 - 18x - M5 bouten met borgringen
 - 1x - muurbevestigingsset
 - 1x - muurbevestigingsbeugel
 - 3x - hollewandanker
 - 3x - hollewandbevestiging
 - 3x - betonnen muuranker
 - 2x - M5 x 10 inbusschroeven
 - 1x - 4 mm inbussleutel
 - 5x - plankverdelers



Uitpakken

Volg deze instructies om de WAZER poot-toebehoren uit te pakken.

1. Controleer de doos en maak foto's van eventuele schade.
2. Gebruik een scherp stanleymes aan de achterkant van de doos om de tape die de zijkanten van de doos verbindt, door te snijden.
3. Open de doos. Pak alle onderdelen uit en controleer of ze niet beschadigd zijn.

De WAZER afbreken

Geschatte tijd: 15 min.


Er zijn twee personen nodig

Begeleidende illustraties op de volgende pagina's








Als u de WAZER eerder hebt ingesteld:

1. Laat het water uit de tank lopen.
2. Haal de WAZER-wandbeugel van de wand.
3. Zorg ervoor dat u de juiste slang-loskoppelprocedure uitvoert, zoals vermeld op uw apparaat en in de gebruikershandleiding van uw apparaat. Let erop dat u de aan/uit-kraan sluit om de waterbron af te sluiten en koppel alle water- en elektrische aansluitingen los.
4. Ga verder met het volgende hoofdstuk.

Als u net uw nieuwe WAZER heeft uitgekapt of verder gaat van het vorige hoofdstuk:

5.  **(Optillen met twee persoon):** Plaats de WAZER op het oppervlak dat u voor deze installatie hebt geselecteerd (zie de opmerking over locatievereisten). De WAZER moet nu op de tank rusten.
6. Zorg ervoor dat de WAZER stabiel op het oppervlak staat en niet met de hoepels over de zijken hangt.
7. Verwijder het rechter toegangspaneel.
8. Als de nettransformator nog steeds op de onderste beugel onder het rechter toegangspaneel is bevestigd, draait u de twist tie waarmee de transformator kabel aan de achterkant van WAZER vast zit, los. Verwijder vervolgens de nettransformator en leg deze met alle draden opzij.
 - Verwijder de schuurmiddeltrechter aan de linkerkant van de WAZER.
 - a. Ontkoppel de elektrische aansluitingen, waaronder twee verbindingen voor de schuurmiddel-trilmotoren en de schuurmiddel knijpventiel..
 - b. Koppel de schuurmiddelslang los.
 - c. Verwijder de schuurmiddeltrechter.
9. Draai de M5-stelschroeven die zich aan de linkerkant van de WAZER aan zowel de voor- als achterzijde bevinden, los (drie volle slagen). Gebruik de 2,5mm inbussleutel die in de tas met hardware-toebehoren wordt meegeleverd.
10. Verwijder de dop van de snelontluchterverbinding aan de rechterkant van de machine. Er is een kruiskopschroevendraaier nodig om de ene schroef los te draaien. Daarna kunt u de dop van de snelontluchter eraf trekken.
11. Wrik aan de onderste hoepels tot ze naar beneden glijden van de WAZER. Zorg ervoor dat u zowel de voor- als de achterkant net zover afschuift, anders kunnen ze vast komen te zitten.

Dit mag geen overmatige kracht vereisen, maar een lichte klap met een rubberen hamer kan helpen om ze los te maken. Zorg ervoor dat de tweede persoon de WAZER in evenwicht houdt, als u dit doet.
12. Nu moeten de hoepelverbindingen nog vast zitten aan twee onderste hoepels, die gescheiden zijn van het hoofdframe van de WAZER.

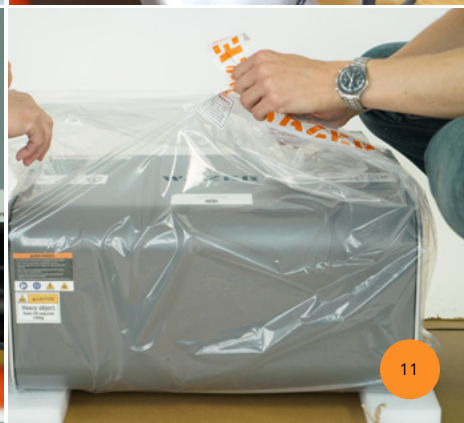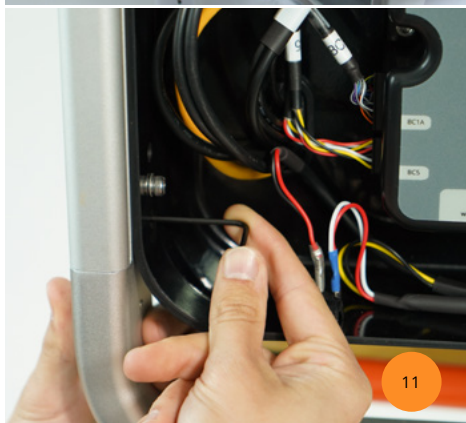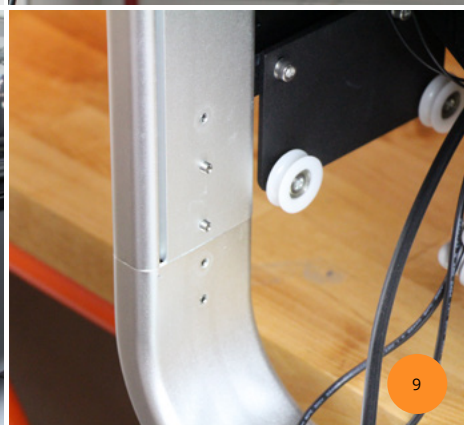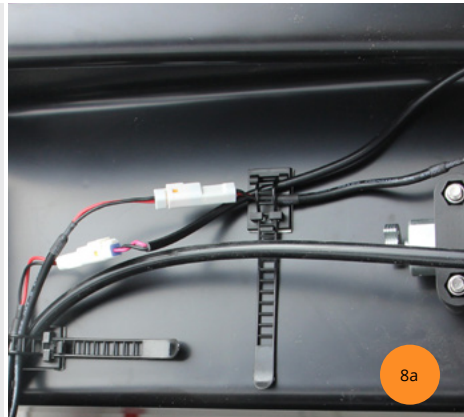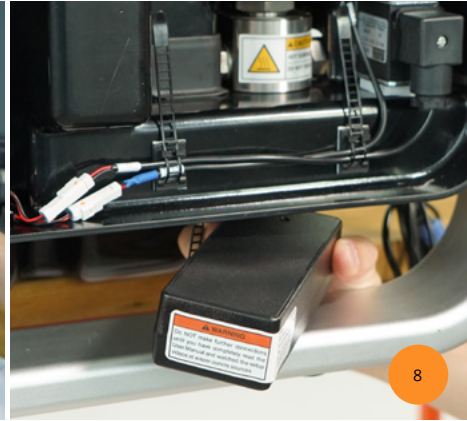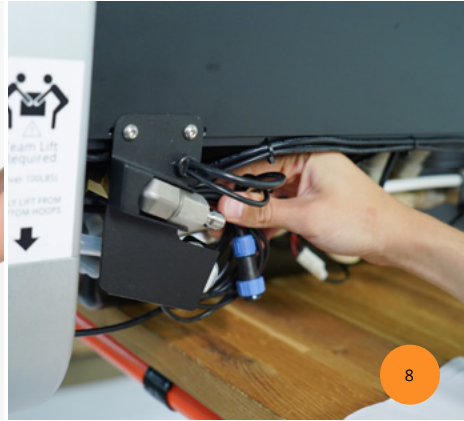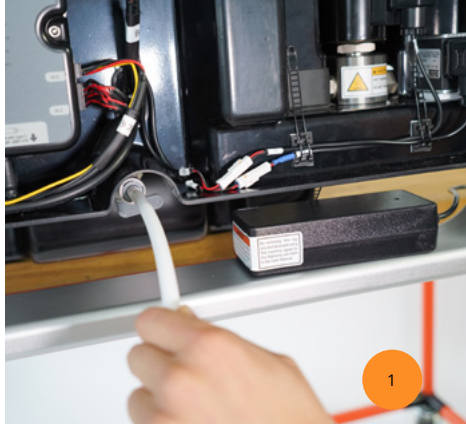

Standpoot-toebehooren

De pootverlengingen installeren

Verwachte vereisten: 20 min.

Er zijn twee personen nodig

! De WAZER blijft instabiel totdat de poten volledig geïnstalleerd zijn. Het is van cruciaal belang dat altijd één persoon de WAZER stabiliseert.

1. Stel de pootverlengingen af zoals weergegeven. De boorgaten van de plank moeten in lijn zijn met de onderkant van de pootverlengingen, zoals op de foto te zien is.
2. Let op de hoepelverbindingen. De verbindingen zijn aan de holle kant gelabeld met een "A"-zijde en een "B"-zijde.
3. Breng zijde "A" van de hoepelverbindingen in de bovenkant van de pootverlengingen. De bolle kant van de hoepelverbindingen moet naar de pootverlengingen gericht zijn, daar zitten schroefdraadgaten in voor de stelschroeven.
4. Zorg ervoor dat de hoepelverbinding correct in het kanaal van de pootverlenging is geplaatst.
5. Steek de hoepelverbinding in de pootverlenging tot aan de markeerlijn die aan de holle kant van de hoepelverbinding is aangegeven.
6. Draai de bovenste stelschroef licht vast - zodat de verbinding op zijn plaats blijft. Draai de stelschroef vingervast, maar draai niet te sterk aan.
7. Draai de resterende M5-stelschroeven losjes vast in de pootverlenging. Er zitten twee stelschroeven aan de bovenkant en twee aan de onderkant. Draai ze slechts twee slagen vast.
8. Herhaal dit voor alle resterende pootverlengingen totdat alle vier de hoepelverbindingen correct zijn geïnstalleerd en alle M5 stelschroeven losjes op hun plaats zijn aangedraaid.
9. Steek een pootverlenging in de poot die van de rand van de tafel hangt.
10. Draai de onderkant van de twee bovenste stelschroeven zo vast dat de pootverlenging aan de WAZER vast blijft en er geen speling is tussen de poot en de pootverlenging. Gebruik de 2.5 mm inbussleutel die in de tas met hardware-toebehoren wordt meegeleverd. Draai de stelschroef vingervast, maar draai niet te sterk aan.
11. Herhaal dit voor alle andere poten.
12. Steek de eerder verwijderde bodemhoepel in de bodem van de pootverlengingen. Zorg ervoor dat beide uiteinden gelijkmatig zijn ingebracht en dat er geen speling is tussen de bodemhoepels en de pootverlengingen.
13. Draai de bovenste M5 stelschroef van de onderste twee stelschroeven vast. Draai de stelschroef vingervast, maar draai niet te sterk aan.
14. Herhaal dit met de andere bodemhoepels aan de andere kant van de WAZER.







NIET alle stelschroeven vastdraaien. U moet de resterende bovenste stelschroeven volledig vastdraaien NADAT de plank is geïnstalleerd.

Installatie van de plankverdeler

Geschatte tijd: 10 min

Er zijn twee personen nodig

1. Plaats de plank op zijn kant zodat u toegang heeft tot de boven- en onderkant.
2. Lijn de plankverdeler uit met de uitstekende delen op de plank (bovenkant plank).
3. Gebruik de 4 mm inbussleutel om een M5-bout met borgring (meegeleverd in de zak hardware-toebehoren) vast te zetten aan de plankverdeler.
4. Herhaal dit 4 keer om er zeker van te zijn dat alle vijf verdelers stevig aan de plank zijn bevestigd.

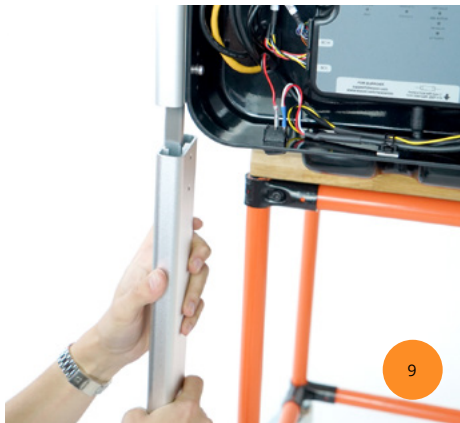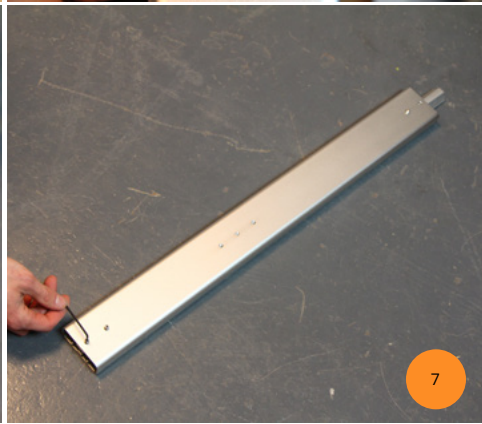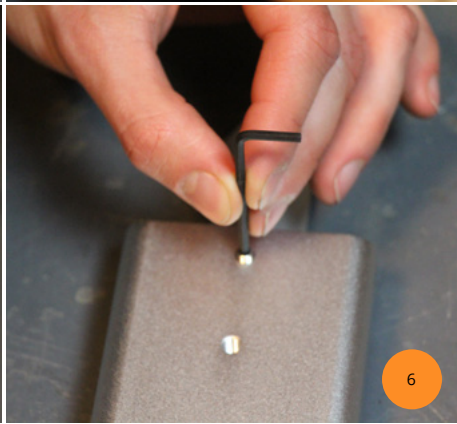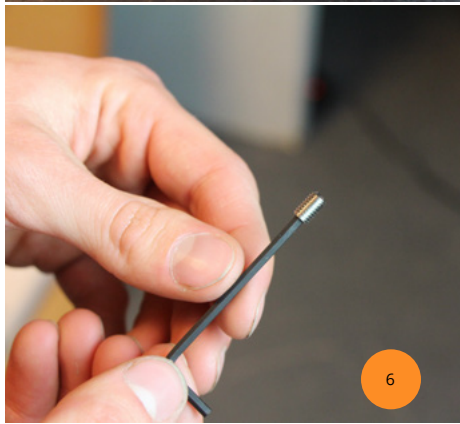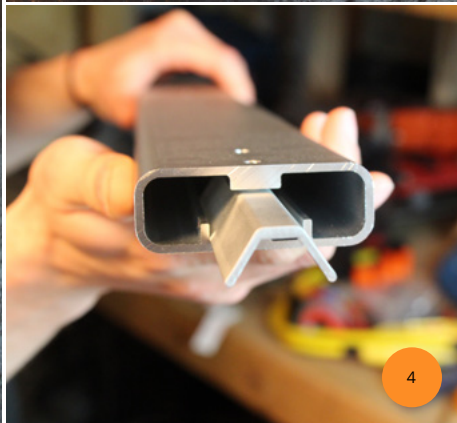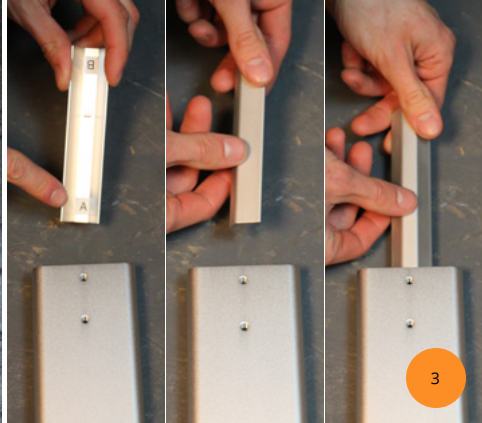

De installatie van de plank

Geschatte tijd: 10 min

Er zijn twee personen nodig

⚠WARNING Zolang de plank niet is geïnstalleerd, zal de WAZER instabiel zijn. Het is van cruciaal belang dat altijd één persoon de WAZER stabiliseert.

1. **(Optillen met twee persoon):** Pak het bovenste deel van de pootverlengingen en haal de WAZER van het oppervlak waarop hij staat. Plaats hem op de grond.
2. Plaats de plank in het profiel van de poten en bevestig één kant van de plank aan de pootverlengingen. Gebruik de 4 mm inbussleutel, meegeleverd in de zak met toebehoren, om de M5 bouten met de borging vast te draaien.
3. Lijn de andere kant van de boorgaten voor de plank uit met de plank. Misschien moet u de pootverlengingen iets verplaatsen om de gaten op de juiste plaats te krijgen.
4. Bevestig alle hoeken van de plank totdat de borgringen volledig ingedrukt zijn.
5. Let erop dat er geen speling zit tussen de aansluitingen van de pootverlengingen. Zodra u dat hebt gecontroleerd, draait u alle stelschroeven vast tot ze helemaal in de hoepelverbindingen zitten.

De laatste hand

Geschatte tijd: 10 min.

1. Installeer de wandmontagebeugel met behulp van de meegeleverde hardware, als u dit nog niet op uw WAZER heeft gedaan. De beugel wordt met een 4 mm inbussleutel aan de rechterachterzijde van de WAZER (van achteren gezien) gemonteerd.
2. Zorg ervoor dat u de WAZER op een locatie bevestigt die voldoet aan de noodzakelijke technische en veiligheidscriteria.

NOTICE

3. Veranker de WAZER aan de muur
 - Markeer de plek op de muur waar u gaten wilt boren voor de juiste wandmontagebeugel.
 - Haal de WAZER van de muur om gaten te boren of muurankers te installeren.
 - Plaats de beugel vervolgens terug en monteer de juiste schroeven door de beugel.
4. Plaats de schuurmiddeltrechter terug.
5. Sluit de bedrading en de schuurmiddelslang weer aan onder de schuurmiddeltrechter.
6. Plaats het rechter zijpaneel terug.
7. Zorg ervoor dat u de WAZER op een plaats hebt bevestigd die voldoet aan de noodzakelijke technische en veiligheidscriteria in de gebruikershandleiding.

Ga verder met de installatie van de WAZER

Ga terug naar "Hoofdstuk 4: De WAZER installeren > de WAZER uit de doos halen" van de gebruikershandleiding en volg alle instructies van "De pompkast uit de doos halen" om de installatie te voltooien.

Ook als u de WAZER al eerder hebt geïnstalleerd, is het belangrijk om het installatieproces opnieuw te doorlopen. Let er vooral op dat de wandverankering van de WAZER goed wordt uitgevoerd en dat alles weer goed en veilig wordt aangesloten.





Standpoot-toebehoren