


WAZER

Standfuß Ergänzung zum
Benutzerhandbuch


© WAZER, Inc.
4 Executive Plaza, Suite 175,
Yonkers, NY 10701

Wichtige Sicherheitsinformationen

Vor der Verwendung die Bedienungsanleitung lesen und verstehen


-  **WARNUNG:** Alle mit diesem Elektrowerkzeug gelieferten Sicherheitshinweise, Anleitungen, Abbildungen und Spezifikationen lesen bzw. ansehen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer, schweren körperlichen Schäden, Sachschäden, schweren Verletzungen oder Tod führen. Lesen Sie stets das gesamte Handbuch, bevor Sie den WAZER betreiben.

Der Arbeitgeber oder der Eigentümer ist verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden staatlichen und lokalen Vorschriften und Verordnungen.


-  Dieses Handbuch muss bei Betrieb und Wartung stets an einem sicheren und zugänglichen Ort in der Nähe des WAZER aufbewahrt werden. Alle Warnungen und Anweisungen für die zukünftige Verwendung aufbewahren.


Signalwörter


In diesem Dokument, auf den Produktetiketten und in anderen Begleitmaterialien werden Ihnen verschiedene Signalwörter begegnen. Einige dieser Signalwörter weisen auf eine Unfallgefahr hin. Diese sind wichtig für die Sicherheit der WAZER Benutzer. Andere sollen sicherstellen, dass Ihre Maschine bzw. die Umwelt keinen Schaden erleiden. Stellen Sie sicher, dass Sie und alle anderen Benutzer der Maschine sich mit diesen Signalwörter vertraut gemacht haben. Bei Bedarf nehmen Sie bitte Bezug auf diesen Abschnitt.

-  **GEFHARENZEICHEN** Dies ist das Gefahrenzeichen. Es wird verwendet, um Sie auf die Gefahr möglicher Verletzungen hinzuweisen. Alle Sicherheitshinweise, die nach diesem Symbol folgen, sind zu beachten, um mögliche schwere Verletzungen oder Tod zu vermeiden. Dieses Gefahrenzeichen weist auf nachfolgende Sicherheitshinweise zum Verletzungsrisiko hin.

Es kann auch von einem der folgenden Wörter begleitet werden:

-  **DANGER** **GEFAHR** kennzeichnet eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeiden zu Tod oder ernsten Verletzungen führt.

-  **WARNING** **WARNUNG** kennzeichnet eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeiden zu Tod oder ernsten Verletzungen führen kann.

-  **CAUTION** **VORSICHT** kennzeichnet eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeiden zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

-  **NOTICE** **HINWEIS** kennzeichnet eine gefährliche Situation, die bei Nichtvermeiden zu Sachschäden führen kann.

Sicherheitssymbole

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Signalwörtern, befinden sich an sichtbaren Stellen am WAZER verschiedene Produktsicherheitsschilder und Sicherheitsetiketten. Diese Etiketten sind von entscheidender Bedeutung für Ihre Sicherheit. Sie müssen sich selbst und andere Benutzer mit deren Bedeutung vertraut machen. Ein Ignorieren dieser Etiketten kann zu Geräte- oder Sachschäden sowie Verletzungen bzw. zum Tod führen. Diese Produktsicherheitsschilder und Etiketten sollten regelmäßig überprüft und gereinigt werden, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Wenn die Produktsicherheitsschilder nicht mehr lesbar sind, sind diese zu ersetzen. Wenden Sie sich an den Kundensupport von WAZER, wenn die Sicherheitsetiketten ersetzt werden müssen und bzgl. der empfohlenen Installationsverfahren.



Auf dem Regal des Standfuß-Kits befindet sich ein Etikett, mit einem Warnhinweis, der auf die Wichtigkeit hinweist, die Betriebsanleitung zu lesen.



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie die Betriebsanleitung bevor Sie die Maschine bedienen. Die Nichtbeachtung der Betriebsanleitung kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

Standfuß-Zubehör

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung des Standfuß-Zubehörs und dessen Montageanleitung. Das Standfuß-Zubehör verwandelt den WAZER von einem Tischgerät zu einem stehenden Gerät.

Informationen zum Standfuß-Zubehör

Obwohl der WAZER als Tischgerät ausgelegt ist, kann er durch das Standfuß-Zubehör in ein frei stehendes Gerät verwandelt werden.

Wie es funktioniert

Zum Geräteumbau müssen die unteren gebogenen Rahmenteile vom WAZER entfernt und die Beine verlängert werden. Ein Wiederanbringen der unteren gebogenen Rahmenteile schließt den Umbau des WAZER ab.

Das Standfuß-Zubehör-Set verfügt außerdem über ein Regal. Sie bringen dieses Regal unter dem WAZER und über dem Pumpenkasten an. Dieses Regal bietet Ablageplatz für Materialien und anderes Zubehör. Das Regal ist auch maßgeblich für die Stabilisierung des frei stehenden WAZER verantwortlich, und sorgt dafür, dass Ihr Gerät einen stabilen und sicheren Stand hat.



Technische Daten des Standfuß-Zubehörs

Größe und Gewicht des frei stehenden WAZER

Größe des frei stehenden WAZER	34" x 25.5" x 48" (856 mm x 648 mm x 1220 mm)
WAZER Leergewicht	130 lbs. (60 kg.)
Gewicht des geladenen WAZER	400 lbs. (180kg)
Regalgröße	33" x 23"
Regalhöhe	15" - 18"

Installieren des Standfuß-Zubehörs VIDEO

In diesem Abschnitt beschreiben wir die ordnungsgemäße Montage des Standfuß-Zubehörs.

- Nehmen Sie das Standfuß-Zubehör aus dem Karton.
- Montieren des Standfuß-Zubehörs
 - WAZER auseinanderbauen
 - Installieren des Standfuß-Zubehörs
 - WAZER an endgültigem Standort platzieren

Es ist wichtig, dass Sie die Standfüße richtig installieren, da sonst der WAZER nicht richtig funktioniert. Lesen Sie diesen Nachtrag sorgfältig durch und besuchen Sie www.wazer.com/resources für zusätzliche Informationsmaterialien.

Installationsvoraussetzungen

Sie benötigen eine glatte Oberfläche, die nicht breiter als 28" und mindestens 30" hoch ist, um die Füße zu montieren. Sie sollte in der Lage sein, mindestens 130 lbs. zu tragen. Platzen Sie den WAZER auf dieser Oberfläche, wobei die unteren gebogenen Rahmenteile über die Seiten herausragen müssen, damit die Füße installiert werden können. Wenn Sie keinen Tisch haben, der diese Anforderungen erfüllt, empfehlen wir einen Werkstattwagen, ein stabiles Brett auf zwei Sägeböcken oder eine Werkbank.

Standortwahl für den frei stehenden WAZER [Unterabschnitt] Zusätzlich zu den Anforderungen einer Standardmontage des WAZER (wie in Abschnitt 4 des Benutzerhandbuchs beschrieben),

sicherstellen, dass eine Fläche von 62" über dem Boden als Standort für den WAZER vorhanden ist, der einen ausreichenden Zugriff darauf ermöglicht.

Auspacken

Geschätzte Zeit: 30 min

zwei Personen erforderlich.

Sie benötigen ein Cuttermesser oder eine Schere, um das Standfuß-Zubehör aus dem Karton zu entnehmen.

Alle Elemente, die für den Umbau des WAZER von einem Tischgerät zu einem frei stehenden Gerät notwendig sind, befinden sich im Standfuß-Zubehörkarton. ***Der Inhalt des Kartons sollte umfassen:***

- 1x Standfuß Benutzerhandbuch Nachtrag
- 4x - Beinverlängerungen
- 4x - Rahmenverbindungsstecker
- 1x - Regal
- Standfuß-Zubehör Montagetasche
 - 1x - 4-mm-Innensechskantschlüssel
 - 1x - 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
 - 16x - M5 Stellschrauben
 - 18x - M5 Bolzen mit Sicherungsscheiben
 - 1x - Kit für Wandmontage
 - 1x - Halterung für Wandmontage
 - 3x - Gipskartonanker
 - 3x - Gipskarton-Befestigungselemente
 - 3x - Betonwandanker
 - 2x - M5x10 Sechskantschrauben
 - 1x - 4-mm-Innensechskantschlüssel
 - 5x - Regalteiler



Entnahme aus dem Karton

Bitte befolgen Sie bei der Entnahme des WAZER Standfuß-Zubehörs diese Anweisungen.

1. Prüfen Sie den Karton und fertigen Sie von etwaigen Schäden Fotos an.
2. Auf der Kartonsrückseite mit einem scharfen Cuttermesser das Band durchschneiden, das die Kartonsseiten zusammenhält.
3. Den Karton öffnen. Alle Teile auspacken und auf Schäden prüfen.

Der WAZER


*Geschätzte Zeit: 15 Minuten
zwei Personen erforderlich*

Begleitende Illustrationen werden auf den folgenden Seiten zur Verfügung gestellt

Wenn der WAZER bereits aufgebaut ist:

1. Das Wasser aus dem Tank entleeren.
2. Die WAZER Wandhalterung von der Wand entfernen.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Verfahren zur Schlauchentfernung befolgen, das auf Ihrem Gerät und im Benutzerhandbuch aufgeführt ist. Stellen Sie sicher, dass das Ein/Aus-Ventil geschlossen ist, um die Wasserzufuhr abzuschalten und alle Wasser- und elektrischen Anschlüsse abgetrennt sind.
4. Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Wenn Sie gerade Ihren neuen WAZER ausgepackt haben oder gerade den vorigen Abschnitt abgeschlossen haben:


5.  **(Zwei Personen zum Tragen):** Den WAZER auf der Fläche platzieren, die Sie für die Installation ausgewählt haben (Siehe Hinweise zu den Positionierungsanforderungen). Der WAZER sollte jetzt auf seinem Tank aufliegen.
6. Stellen Sie sicher, dass der WAZER stabil auf der Oberfläche ruht und die gebogenen unteren Rahmenteile (Kufen) über die Seiten hinausragen.
7. Entfernen Sie den rechtsseitigen Montagedeckel.
8. Wenn der Transformator immer noch an das untere gebogene Rahmenteil unterhalb des rechten Montagedeckels befestigt ist, den Binderdraht aufdrehen, der das Transformator Kabel aufgewickelt auf der Rückseite der WAZER hält. Dann den Netztransformator entfernen und mitsamt der Kabel beiseite legen.
 - Das Strahlmittelmagazin links am WAZER entfernen.
 - a. Trennen Sie die elektrischen Anschlüsse, zu denen die zwei Anschlüsse für die Strahlmittel-Vibrationsmotoren und das Strahlmittel-Quetschventil gehören.
 - b. Trennen Sie den Strahlmittelschlauch.
 - c. Entfernen Sie das Strahlmittelmagazin.
9. Lösen Sie die M5 Schrauben (drei ganze Umdrehungen), die sich auf der linken Seite des WAZER sowohl an der Vorder- und der Rückseite befinden. Verwenden Sie den 2,5-mm-Sechskantschlüssel aus der Zubehörtasche.
10. Entfernen Sie die Entladeventilanschlusskappe auf der rechten Seite des Geräts. Sie brauchen einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schraube zu lösen. Sie können dann die Kappe von dem Entladeventil abziehen.
11. An den unteren gebogenen Rahmenteilern ruckeln, bis Sie diese nach unten und vom WAZER abziehen können. Stellen Sie sicher, dass die Vorder- und Rückseite in gleichen Maßen bewegt werden, um ein Blockieren zu verhindern.

Hierzu sollte keine übermäßige Kraft erforderlich sein, allerdings kann ein leichtes Klopfen mit einem Gummihammer beim Entfernen hilfreich sein. Stellen Sie sicher, dass die zweite Person den WAZER stabilisiert, während Sie dies tun.

12. Sie sollten nun zwei untere gebogene Rahmenteile (Kufen) haben, wobei die Rahmenverbindungsstecker jeweils noch am Hauptrahmen des WAZER befestigt sind.



1

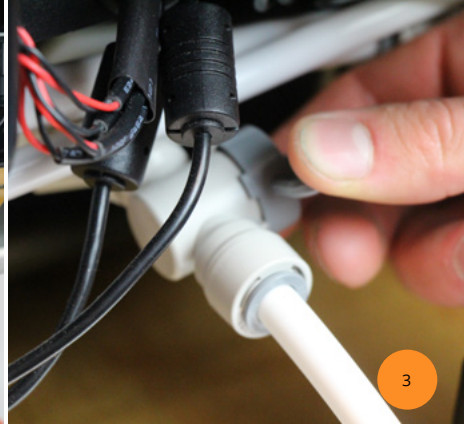


3




5



7

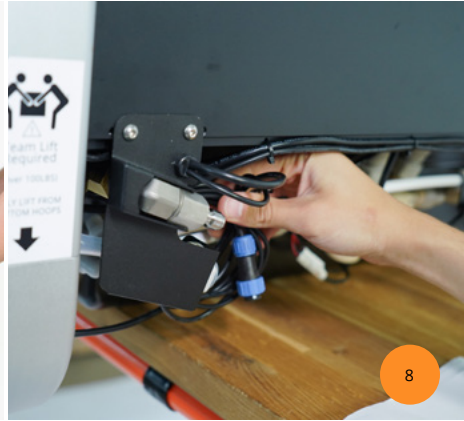


8

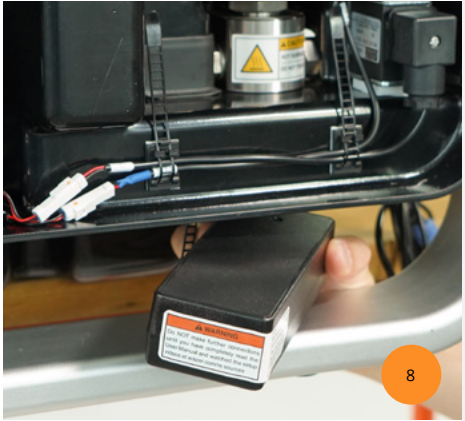

8



8

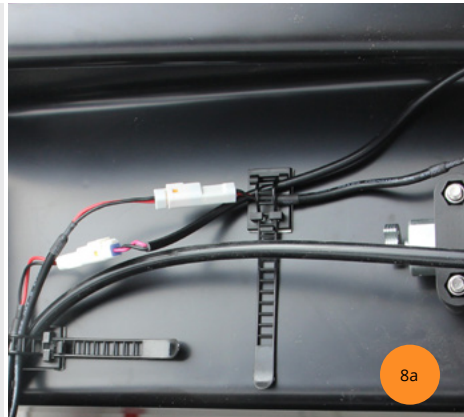


8a



8b




8c

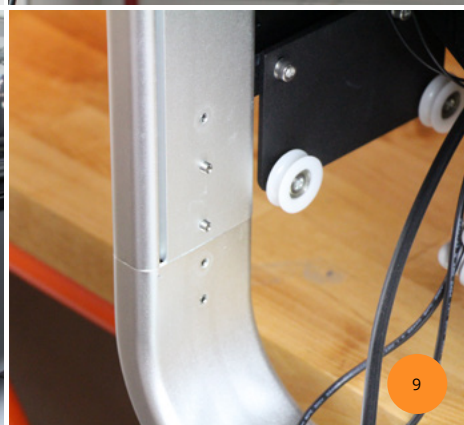

9



10

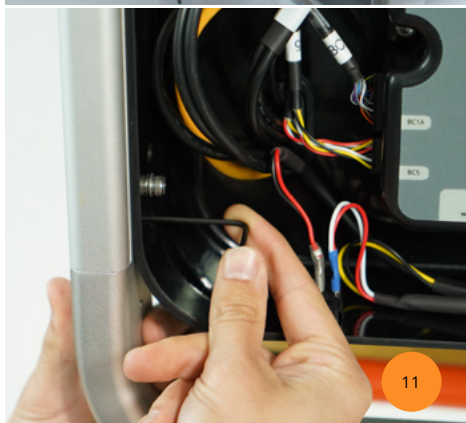

11



11



12

Standfuß-Zubehör

Installieren der Beinverlängerungen

*Geschätzte Anforderungen: 20 Minuten
zwei Personen erforderlich*

! Bis die Beine vollständig installiert sind, ist der WAZER instabil. Es ist wichtig, dass eine Person den WAZER zu allen Zeiten stützt.







1. Die Beinverlängerungen wie gezeigt ausrichten. Die Regallöcher sollten wie dargestellt in Richtung der Unterseite der Beinverlängerung ausgerichtet werden,
2. Achten Sie auf die Rahmenverbindungsstecker. Die Stecker sind auf der konkaven Seite mit einer "A"- Seite und einer "B"-Seite gekennzeichnet.
3. Fügen Sie die Seite "A" des Rahmenverbindungssteckers in die Oberseite der Beinverlängerungen. Die konvexe Seite der Rahmenverbindungsstecker sollten in Richtung der Beinverlängerungen zeigen, die Bohrungen für die Stellschrauben haben.
4. Stellen Sie sicher, dass der Rahmenverbindungsstecker korrekt in den Kanal der Beinverlängerung eingesetzt ist.
5. Den Rahmenverbindungsstecker bis zu der auf der konkaven Seite der Rahmenverbindungsstecker angezeigten Markierungslinie in die Beinverlängerungen einführen.
6. Die obere Stellschraube leicht anziehen - nur so stark, dass der Stecker nicht verrutscht. Ziehen Sie die Einstellschraube handfest an, aber nicht vollständig festziehen.
7. Die restlichen M5-Stellschrauben locker in die Beinverlängerung setzen und anziehen. Es gibt zwei Stellschrauben oben und zwei unten. Nur mit zwei Umdrehungen festziehen.
8. Wiederholen Sie diese Schritte für alle übrigen Beinverlängerungen, bis alle vier Rahmenverbindungsstecker richtig installiert sind, und alle M5 Stellschrauben lose angezogen sind.
9. Eine Beinverlängerung in das Bein einführen, das über die Tischkante ragt.
10. Die untere der beiden oberen zwei Stellschrauben festziehen, sodass die Beinverlängerung am WAZER befestigt ist. Vergewissern Sie sich, dass zwischen Bein und der Beinverlängerung kein Spalt besteht. Verwenden Sie den 2,5-mm-Sechskantschlüssel aus der Zubehörtasche. Ziehen Sie die Einstellschraube handfest an, aber nicht vollständig festziehen.
11. Wiederholen Sie diese Schritte für alle anderen Beine.
12. Stecken Sie den zuvor entfernten unteren gebogenen Rahmen in die unteren Enden der Beinverlängerungen. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden gleichermaßen eingeführt sind und dass zwischen den unteren gebogenen Rahmenteilen und den Beinverlängerungen keine Lücke besteht.
13. Die oberen M5 Stellschraube der unteren zwei Stellschrauben anziehen. Ziehen Sie die Einstellschraube handfest an, aber nicht vollständig festziehen.
14. Wiederholen Sie dies mit dem anderen gebogenen Rahmenteilen auf der anderen Seite des WAZER.

NOCH NICHT die Stellschrauben FESTZIEHEN. Sie ziehen die übrigen oberen Stellschrauben erst vollständig fest, NACHDEM das Regal installiert wurde.

Montage der Regalteiler

*Geschätzte Zeit: 10 Minuten
zwei Personen erforderlich*

1. Das Regal auf die Seite legen, sodass Sie Zugang zur Ober- und Unterseite haben.
2. Die Regalteiler mit dem Überstand auf dem Regal (Regaloberseite) ausrichten
3. Verwenden Sie den 4-mm-Innensechskantschraubendreher zum Festziehen einer M5-Schrauben mit Sicherungsscheibe (aus der Montagetasche) am Regalteiler.
4. Diese Schritte viermal wiederholen, um sicherzustellen, dass alle fünf Teiler fest mit dem Regal verbunden sind.

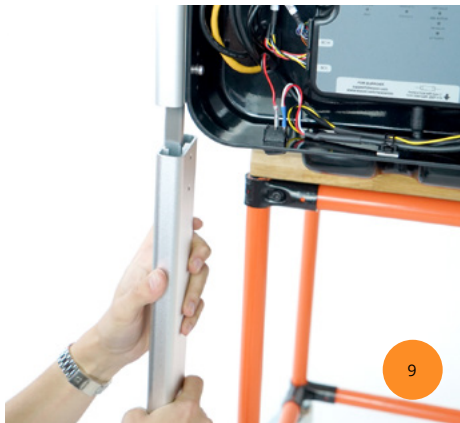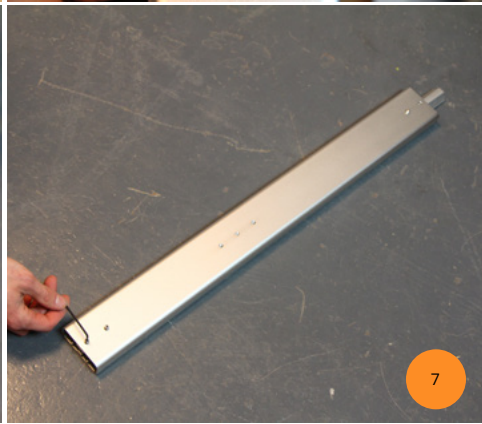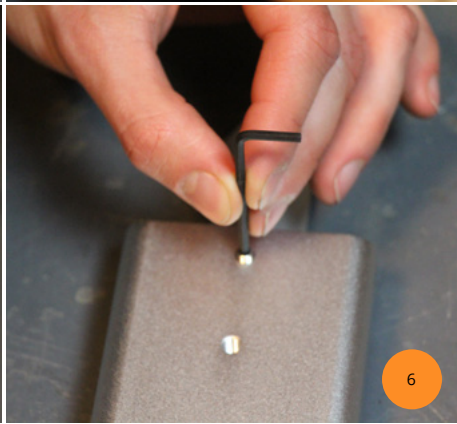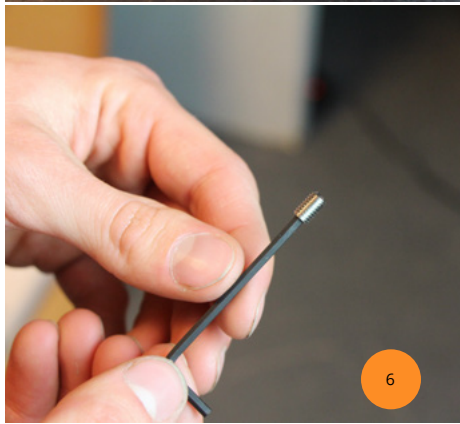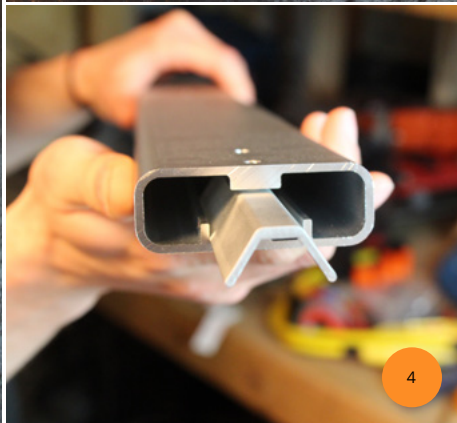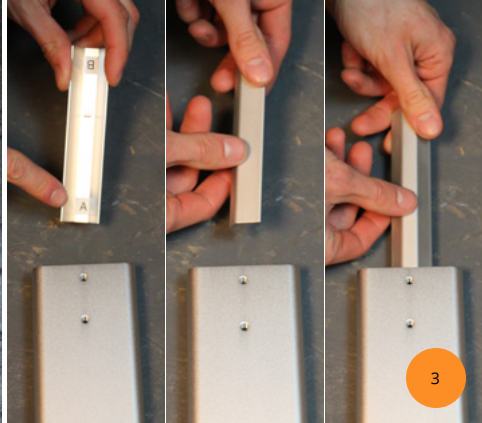

Regalmontage

Geschätzte Zeit: 10 Minuten
zwei Personen erforderlich

⚠ WARNING Bis das Regal vollständig installiert ist, ist der WAZER instabil. Es ist wichtig, dass eine Person den WAZER zu allen Zeiten stützt.

1. **(Zwei Personen zum Tragen):** Ergreifen Sie den oberen Teil der Beinverlängerungen und heben Sie den WAZER von der Oberfläche, auf der er sich befindet. Auf den Boden stellen.
2. Das Regal in das Profil der Beine setzen und eine Seite des Regals an den Beinverlängerungen befestigen. Verwenden Sie den 4-mm-Innensechskantschraubendreher zum Festziehen der M5-Schrauben mit Sicherungsscheibe (aus der Montagetasche).
3. Die andere Seite der Regallöcher mit dem Regal ausrichten. Möglicherweise müssen Sie die Beinverlängerungen geringfügig umpositionieren, um die Löcher auszurichten.
4. Alle Ecken des Regal befestigen, bis die Sicherungsscheiben vollständig komprimiert sind.
5. Stellen Sie sicher, dass zwischen den Verbindungen der Standbeinverlängerungen keinerlei Lücken sind. Nach dem Prüfen, alle Stellschrauben festziehen, bis diese vollständigen Kontakt mit den Rahmenverbindungssteckern aufweisen.

Letzte Arbeiten

Geschätzte Zeit: 10 Minuten

1. Die Wandhalterung mit den mitgelieferten Befestigungsteilen an Ihrem WAZER anbringen, falls Sie dies noch nicht getan haben. Die Halterung wird auf der Rückseite rechts mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel montiert - rechte Seite des WAZER von hinten gesehen.
2. Stellen Sie sicher, dass der WAZER an einem Standort aufgestellt wird, der alle notwendigen technischen und sicherheitstechnischen Kriterien erfüllt.

NOTICE

3. WAZER an der Wand verankern.
 - Markieren Sie an der Wand die Stellen, an denen Sie die Löcher für die Wandhalterung bohren möchten.
 - WAZER von der Wand weg bewegen, um die Löcher für die Wandanker zu bohren.
 - Dann den WAZER wieder an die Wand bewegen und mit den in die Halterung gesetzten Schrauben montieren.
4. Strahlmittelmagazin wieder anbringen.
5. Die Verkabelung und den Strahlmittelschlauch unter dem Strahlmittelmagazin wieder anschließen.
6. Den rechtsseitigen Montagedeckel wieder anbringen.
7. Stellen Sie sicher, dass der WAZER an einem Standort aufgestellt wird, der alle im Benutzerhandbuch beschriebenen notwendigen technischen und sicherheitstechnischen Kriterien erfüllt.

Fahren Sie mit der weiteren Montage des WAZER fort.

Kehren Sie zu dem "Abschnitt 4: Einrichten des WAZER > WAZER aus dem Karton entnehmen" der Bedienungsanleitung und allen Anweisungen zum "Entnehmen der Pumpe aus dem Karton" zurück, um die Montage abzuschließen.

Auch wenn Sie den WAZER bereits montiert haben, ist es wichtig das Einrichtungsverfahren erneut zu durchlaufen. Stellen Sie insbesondere sicher, dass die Wandverankerung des WAZER ordnungsgemäß durchgeführt wurde und die Bauteile und das Gerät richtig und auf sichere Art und Weise angeschlossen sind.





Standfuß-Zubehör

