

WAZER

Tukijalan lisävaruste
Käyttöoppaan täydennys

© WAZER, Inc.
4 Executive Plaza, Suite 175,
Yonkers, NY 10701

Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa

Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen käyttöä

! VAROITUS: Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset, ohjeet, kuvaukset ja tekniset tiedot, jotka annetaan tälle voimatyökalulle. Jos alla mainittuja ohjeita ei noudateta, tästä saattaa seurata sähköisku, tulipalo, vakavia tapaturmia, omaisuusvahinkoja, vakavia tapaturmia tai kuolema. Lue aina tämä koko käyttöopas ennen kuin käytät WAZERia.

Omistaja tai työnantaja on vastuussa kaikkien noudatettavien liittovaltion, valtion ja paikallisten säädösten tai määräysten noudattamisesta.

! Säilytä tämä käyttöopas aina turvallisessa, käytettävissä olevassa paikassa WAZERin lähellä käytön ja ylläpidon aikana. Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Huomiosanat

Näet tässä asiakirjassa, tuotetarroissa ja muissa oheismateriaaleissa erilaisia huomiosanoja. Jotkut näistä huomiosanoista hälyttävät vaaroista. Nämä ovat tärkeitä WAZER-käyttäjien turvallisuudelle. Muut ovat täällä varmistaakseen, että koneesi tai ympäristösi ei kärsi mistään vahingoista. Varmista, että sinä kaikki muut koneen käyttäjät tutustuvat näihin huomiosanoihin. Varmista, että palaat takaisin näihin ohjeisiin tarvittaessa.

! TURVALLISUUSHÄLYTYKSEN SYMBOLI Tämä on turvallisuushälytyksen symboli. Sitä käytetään hälyttämään mahdollisista tapaturmavaaroista. Noudata kaikkia tämän symbolin perässä olevia turvallisuutta koskevia viestejä välttääksesi mahdollinen tapaturma tai kuolema. Tämä turvallisuushälytys edeltää kaikkia tapaturmariskiä koskevia viestejä.

Siinä saattaa olla myös joku seuraavista huomiosanoista:

▲ DANGER VAARA Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, jonka huomiotta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

▲ WARNING VAROITUS Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, jonka huomiotta jättäminen saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

▲ CAUTION HUOMIO Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, jonka huomiotta jättäminen saattaa johtaa lievempiin tai kohtalaisiin vammoihin.

NOTICE HUOMIO Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, jonka huomiotta jättäminen saattaa johtaa lievempiin tai kohtalaisiin vammoihin.

Turvallisuussymbolit

Edellä mainittujen lisäksi WAZERilla on erilaisia tuoteturvallisuutta koskevia merkkejä ja turvamerkkejä, jotka asetetaan näkyviin paikkoihin. Nämä merkit ovat turvallisuutesi kannalta erittäin tärkeitä. Sinun täytyy tutustua näihin ja niiden merkitykseen ja antaa muiden käyttäjien tehdä samoin. Näiden merkien huomioimatta jättämisestä saattaa aiheutua laitteen tai omaisuuden vaurioituminen ja fyysinen tapaturma ja kuolema. Nämä tuotteen turvamerkit ja -tarrat täytyy tarkastaa määräajoin ja puhdistaa tarvittaessa hyvän luottavuuden säilyttämiseksi. Jos ne eivät ole enää luettavissa, ne pitää vaihtaa. Jos tuotteen turvatarrat ovat kadonneet tai vaurioituneet, pyydä WAZERin asiakastuesta vaihtotarrat ja neuvoja suositeltuihin asennustoimiin.



Telinesarjan hyllyllä on tarra, jossa huomautetaan käyttöoppaan lukemisen tärkeydestä.



VAROITUS: Lue ja sisäistä käyttäjän käsikirja ennen koneen käyttöä. Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen saattaisi johtaa kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Tukijalan lisävarusteet

Tässä osassa on kuvaus tukijalan lisävarusteista ja asennusohjeista. Tukijalan lisävarusteet muuntavat WAZERin pöytämallin WAZERin seisovaksi malliksi.

Tietoja tukijalan lisävarusteista

Vaikka WAZER on oletuksena työpöydällä käytettävä laite, voit muuntaa sen itsenäiseksi laitteeksi tukijalan lisävarusteen avulla.

Miten se toimii

Voit tehdä muunnoksen irrottamalla WAZERin pohjalenkit ja pidentämällä jalvoja. WAZER seisoo kiinnitettyjen pohjalenkien avulla.

Tukijalan lisävarustesarja toimitetaan myös hyllyn kanssa. Tämä hylly kiinnitetään WAZERin alapuolelle ja pumppurasian yläpuolelle. Tämä hylly toimii säilytystilana materiaaleille ja muille lisävarusteille. Hylly on myös erittäin tärkeä WAZERin pystytelineen vakauttamisessa. Se varmistaa, että sinulla on tukeva, turvallinen kone.



Tukijalan lisävarusteen tekniset tiedot

WAZERin pystytelineen koko ja paino

WAZERin pystytelineen koko	34" x 25,5" x 48" (856 mm x 648 mm x 1220 mm)
WAZERin tyhjäpaino	130 lbs. (60 kg.)
WAZERin kuormituspaino	400 lbs. (180kg)
Hyllyn koko	33 x 23 "
Hyllyn korkeus	15" - 18"

Tukijalan lisävarusteen asennus VIDEO

Tämä osa sisältää tukijalan lisävarusteen asianmukaiset asennusvaiheet.

- Ota tukijalan lisävaruste laatikosta
- Asenna tukijalan lisävaruste
 - Pura WAZER
 - Asenna tukijalan lisävaruste
 - Pane WAZER sen lopullisen paikkaan

On tärkeää asentaa telineen jalat oikein- Muuten WAZER ei toimi oikein. Lue tämä lisäosa huolellisesti. Lisäresursseja on osoitteessa www.wazer.com/resources.

Asennusvaatimukset

Jalkojen asennukseen tarvitaan tasainen pinta, joka ei ole leveämpi kuin 70 cm ja on vähintään 75 cm korkea. Sen pitäisi pystyä tukemaan vähintään 130 kg. Pane WAZER jalkojen asennusta varten tälle pinnalle niin, että alavanteet riippuvat sivuilla. Jos käytössä ei ole näiden vaatimusten mukaista pöytää, ehdotamme, että käytät ostoskärryä, tukevaa levyä sahapukkien välissä tai penkkiä.

Kun valitse paikkaa WAZERin pystyttämiseksi [alaosa], sinun täytyy varmistaa, että käytössä oleva alue on 155 cm lattian pinnan yläpuolella oleva tila (käyttöoppaan osassa 4 kuvatun mukaisesti) WAZERin normaaliasennuksen vaatimusten lisäksi, niin että siihen on riittävä pääsy.

Pakkauksesta poistaminen

Arvioitu aika: 30 min.

Vaaditaan kaksi henkilöä.

Tarvitset mattoveitsen tai sakset tukijalan lisävarusteen poistamiseen laatikosta.

Kaikki tarvikkeet, joita tarvitaan WAZERin työpöytämallin muuntamiseksi seisovaksi malliksi, ovat tukijalan lisävarustelaatikossa. **Laatikko sisältää seuraavaa:**

- 1x - tukijalan lisävarusteen käyttöoppaan täydennys
- 4x - jalan jatko-osat
- 4x - vanteen liittimet
- 1x - hylly
- Tukijalan lisävaruste laitteistolaukku
 - 1x - 4 mm ruuviavain
 - 1x - 2,5 mm ruuviavain
 - 16x - M5 (ruuvin kanta)
 - 18x - M5-pultit ja lukkolaatat
 - 1x - seinäkiinnityssarja
 - 1x - seinäkiinnitysteline
 - 3x - peltituki
 - 3x - peltituen kiinnitin
 - 3x - betoniseinän tuki
 - 2x - M5x10 kuusikulmaruuvi
 - 1x - 4 mm ruuviavain
 - 5x - hyllynjakaja



Laatikosta purku

Ota WAZERin jalkojen lisävarusteet laatikosta noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tarkasta laatikko ja ota kuvia mahdollisista vaurioista.
2. Leikkaa laatikon sivut kiinni pitävä teippi veitsellä laatikon takana.
3. Avaa laatikko. Avaa kaikki kappaleet kääreistä ja tarkista ne vaurioiden varalta.

WAZERin purkaminen


*Arvioitu aika: 15 min.
Vaatii kaksi henkilöä.*

Mukana olevat kuvitukset on nähtävissä seuraavilla sivuilla






Jos olet aikaisemmin asentanut WAZERin:

1. Valuta vesi säiliöstä.
2. Irrota WAZERin seinäkiinnitys seinästä.
3. Varmista, että irrotat letkun oikeilla toimenpiteillä, joka on mainittu laitteessasi ja koneesi käyttöoppaassa. Varmista, että suljet Päällä/Pois päältä -venttiilin ja irrotat kaikki vesi- ja sähköliitännät.
4. Jatka seuraavaan osaan.

Jos olet vasta poistanut uuden WAZERin pakkauksesta tai jatkat seuraavaan osaan:

5.  (nostetaan kahden henkilön toimesta): Pane WAZER tälle asennukselle valitsemallesi pinnalle (katso huomautus paikkaa koskevista vaatimuksista). WAZER on nyt säiliönsä varassa.
6. Varmista, että WAZER on vakaa pinnalla ja vanteet roikkuvat sen sivujen yli.
7. Irrota sivupaneeli.
8. Jos muuntaja on yhä teipattu alavanteeseen oikeanpuoleisen sivupaneelin alapuolelle, kierrä muuntimen kaapelia WAZERin takana pitävä kiertäen suljettava liitin auki. Irrota sitten muuntaja ja pane se ja johdot sivuun.
 - Irrota hankaava suppilo WAZERin vasemmalla puolella.
 - a. Irrota sähköliitännät, joissa pitäisi olla kaksi liitintä hankaaville tärinämoottoreille ja hankaavalle puristusventtiilille.
 - b. Irrota hankaava letku.
 - c. Irrota hankaava suppilo.
9. Löysytä M5 ruuvien kannat (kolme täyttä kierrosta) WAZERin vasemmalta puolelta edestä ja takaa. Käytä rautatarvikkeiden lisävarustelaukussa toimitettua 2,5 mm ruuviavainta.
10. Irrota tyhjennysventtiilin liitinkorkki koneen oikealta puolelta. Ruuvien irrottamiseen tarvitaan yksi ruuvipäämeisseli. Näin voit sitten vetää korkin pois tyhjennysventtiilistä.
11. Vaihtelee alaosan lenkkien välillä, kunnes ne liukuvat alas WAZERista pois päin. Varmista, että irrota samalla tavalla edestä ja takaa tai ne saattavat olla juuttuneita paikoilleen.

Tämän ei pitäisi vaatia liiallisia voimia, mutta voit löysyttää napauttamalla kevyesti kumimoukarilla Varmista, että sinulla on toinen henkilö, joka vakauttaa WAZERin, kun teet tämän.
12. Sinulla pitäisi nyt olla kaksi alaosan lenkkiä ja lenkin liitin yhdistettynä, erotettuna WAZER-pääkehuksesta.

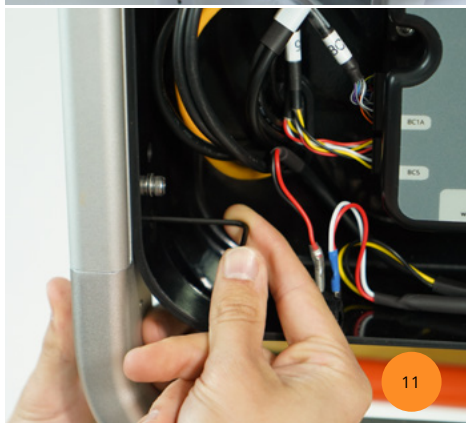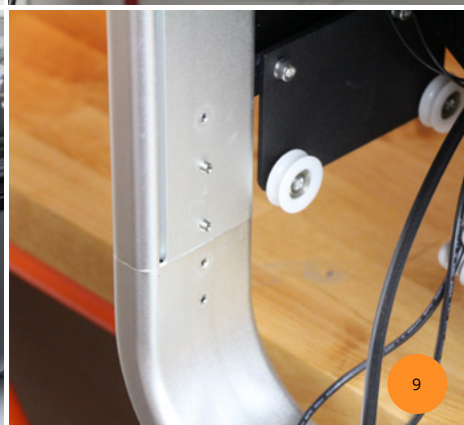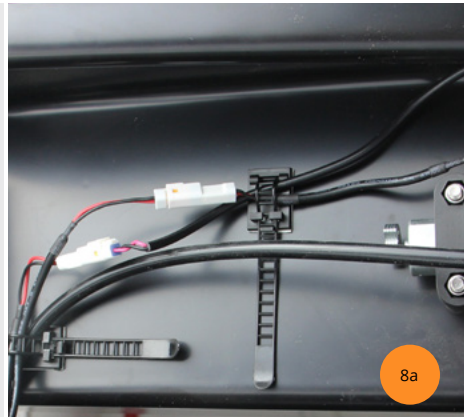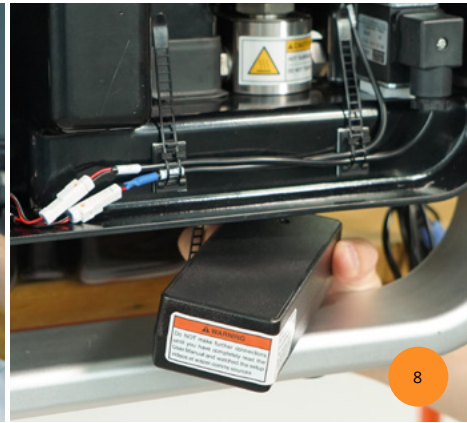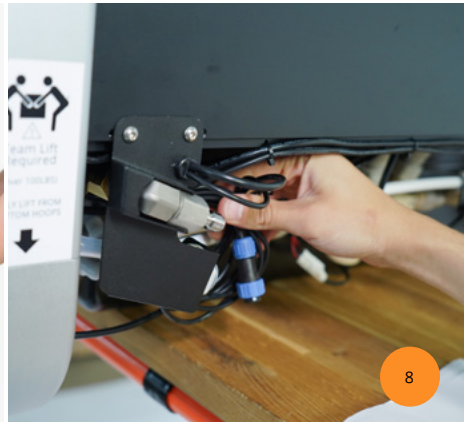

Tukijalan lisävarusteet

Jalan jatko-osien asennus

Arvioidut vaatimukset: 20 min.

Vaatii kaksi henkilöä

! WAZER on epävaka, kunnes jalat on täysin asennettu. On tärkeää, että yksi henkilö pitää WAZERia vakaana koko ajan.

1. Suuntaa jalan jatko-osa osoitetulla tavalla. Hyllyn reikien pitäisi olla vinossa kohti jalan jatko-osaa kuvassa esitetyn mukaisesti.
2. Ota vanteiden liittimet huomioon. Liittimien koveralla puolella ne on merkitty kirjaimilla "A" ja "B".
3. Liitä vanteen liittimen "A"-puoli jalan jatko-osan yläosaan. Vanteen liittimien kuperan puolen pitäisi olla kohti jalan jatko-osan sivua, jossa on reiät ruuvien kannoille.
4. Varmista, että vanteen liitin liitetään jalan jatko-osan kanavaan oikein.
5. Liitä vanteen liitin jalan jatko-osan vanteen liittimen koveralla puolella olevaan merkkiviivaan asti.
6. Kiinnitä yläosan ruuvien kanta kevyesti - niin että liitin pysyy paikoillaan. Kiristä ruuvien kanta sormin kireäksi, mutta älä väännä liian tiukalle.
7. Kiinnitä jäljellä olevat M5 ruuvien kannat jalan jatko-osaan löysästi. Ylä- ja alaosassa on kaksi ruuvien kanta. Kiristä niitä vain kaksi kierrosta.
8. Toista kaikille jäljellä oleville jalan jatko-osille, kunnes kaikki neljä vanteen liitintä on asennettu oikein ja kaikki M5 ruuvien kannat on löysästi kiristetty paikoilleen.
9. Liitä jalan jatko-osa into pöydän reunasta riippuvaan jalkaan.
10. Kiinnitä kaksi yläosan ruuvien kannan pohjaa niin, että jalan jatko-osa pysyy kiinni WAZERissa ja varmista, että jalan ja jalan jatko-osan välillä ei ole aukkoa. Käytä rautatavaroiden lisävarustelaukussa toimitettua 2.5 mm ruuviavainta. Kiristä ruuvien kanta sormin kireäksi, mutta älä väännä liian tiukalle.
11. Toista kaikille muille jaloille.
12. Liitä aikaisemmin irrotettu alavanne jalan jatko-osan alaosaan. Varmista, että molemmat päät liitetään tasaisesti ja alavanteiden ja jalan jatko-osan välillä ei ole aukkoa.
13. Kiinnitä yläosan M5 ruuvien kannat kahden ruuvien kannan alaosaan. Kiristä ruuvien kanta sormin kireäksi, mutta älä väännä liian tiukalle.
14. Toista toiselle alavanteelle WAZERin toisella puolella.







ÄLÄ kiristä vielä kaikkia ruuvien kantoja. Kiristät jäljellä olevat yläosan ruuvien kannat täysin SEN JÄLKEEN, kun hylly on asennettu.

Hyllynjakajan asennus

Arvioitu aika: 10 min.

Vaatii kaksi henkilöä.

1. Pane hylly sivuittain, niin että pääset käsiksi sen ala- ja yläosaan
2. Linjaa hyllynjakaja hyllyn ulkoneman kanssa (hyllyn yläosa)
3. Kiristä 4 mm ruuviavaimella M5-pultit lukkolevyillä (toimitetaan laitteiston lisävarustelaukussa) hyllynjakajaan.
4. Toista 4 kertaa ja varmista, että kaikki jakajat kiinnitetään lujasti hyllyyn

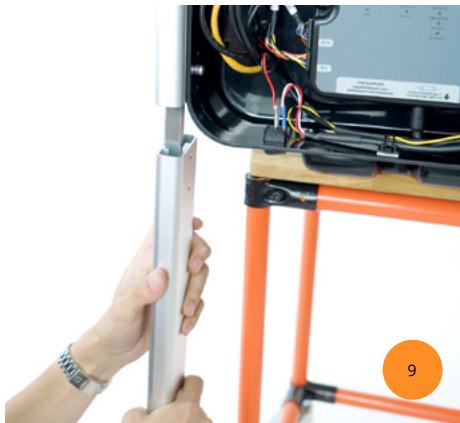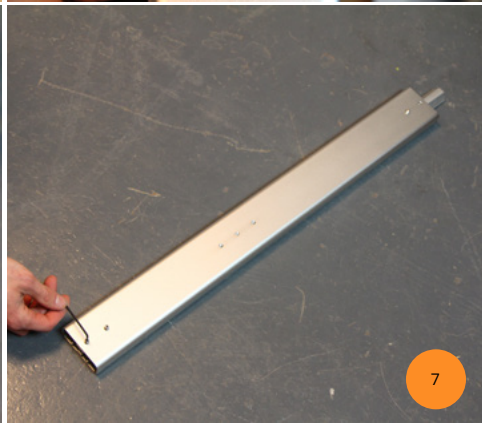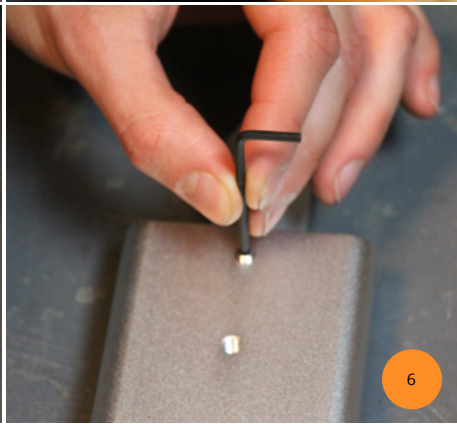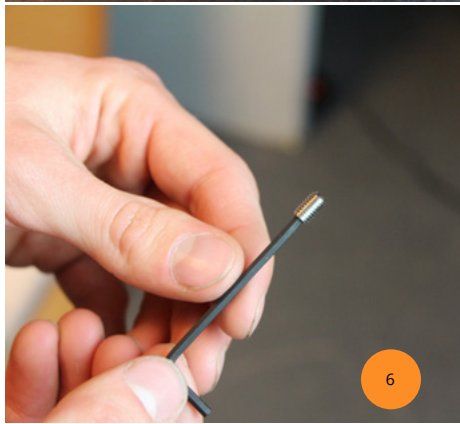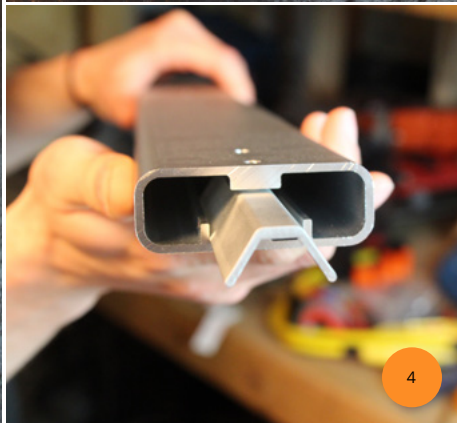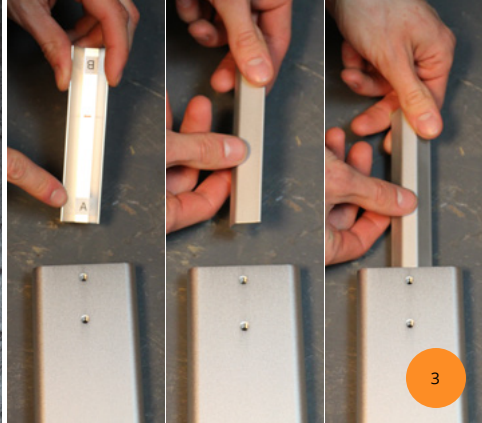

Hyllyn asennus

Arvioitu aika: 10 min.

Vaatii kaksi henkilöä.

⚠WARNING WAZER on epävakaa, kunnes hylly on asennettu. On tärkeää, että yksi henkilö pitää WAZERia vakaana koko ajan.

1. **(nostetaan kahden henkilön toimesta):** Tartu jalan jatko-osan yläosaan ja irrota WAZER pinnasta, jolla se on. Pane se maahan.
2. Pane hylly jalkojen sivuun ja kiinnitä hyllyn toinen puoli jalan jatko-osaan. Kiristä 4 mm ruuviavaimella M5-pultit lukkolevyillä, jotka toimitetaan laitteiston lisävarustelaukussa.
3. Linjaa hyllyn reiällinen puoli hyllyn kanssa. Sinun täytyy ehkä sijoittaa jalan jatko-osia hieman uudelleen saadaksesi reiät samaan linjaan.
4. Kiinnitä kaikki hyllyn nurkat, kunnes lukkolevyt on täysin puristettu.
5. Varmista, että telineen jalkojen jatko-osien liitoksissa ei ole aukkoja. Kun olet suorittanut tarkistuksen, kiinnitä kaikki ruuvit kannat vanteen liittimiin.

Viimeistelevät kosketukset

Arvioitu aika: 10 minuuttia

1. Asenna WAZERin seinäasennusteline mukava toimitettujen rautatarvikkeiden avulla, jos et ole vielä tehnyt tätä. Teline asennetaan WAZERin takaoikealle (kun sitä katsotaan takaa päin) 4 mm ruuviavaimella.
2. Varmista, että olet pannut WAZERin paikkaan, joka täyttää vaaditut tekniset ja turvallisuutta koskevat ehdot.

NOTICE

3. Kiinnitä WAZER seinään
 - Merkitse seinään, mihin aiot porata reiät asianmukaiselle seinäasennustelineelle.
 - Siirrä WAZER pois päin seinästä, jotta voit porata reiät tai asentaa seinätuet.
 - Siirrä se sitten takaisin ja asenna asianmukaiset ruuvit telineen läpi.
4. Vaihda hankaava suppilo.
5. Kiinnitä johdotus uudelleen ja hankaava letku hankaavan suppilon alle.
6. Vaihda oikeanpuolinen käyttölevy.
7. Varmista, että olet pannut WAZERin paikkaan, joka täyttää vaaditut tekniset ja turvallisuutta koskevat ehdot, jotka on korostettu tässä käyttöoppaassa.

Suorita WAZERin asennus loppuun

Palaa käyttöoppaan osaan 4: WAZERin asennus > WAZERin ottaminen pois laatikosta" ja suorita asennus kappaleen "Pumppurasian poistaminen laatikosta"

Vaikka olet asentanut WAZERin aikaisemmin, on tärkeää käydä asennusprosessi läpi uudelleen. Varmista erityisesti, että WAZER kiinnitetään kunnolla ja kappaleet kiinnitetään oikein ja turvallisella tavalla.





Tukijalan lisävarusteet